SAMSUNG

E-MANUAL

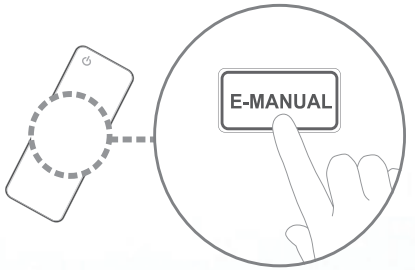

olasılıkları hayal edin

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet almak için, lütfen ürününüzü şu adreste kayıt ediniz:

www.samsung.com/register

Model _____ Seri No._____

İçindekiler

Kanal

- INFO düğmesini kullanma (Şimdiki ve Sonraki kılavuz) 3
- Kanal Menüsünü Kullanma 4
- Kanal öğesini kullanma 14
- Memorising Kanallar 20
- Kanalı (Uydu) Kullanma 27
- Memorising Kanallar (Satellite) 32
- Diğer Özellikler 47

Temel Özellikler

- Önceden Ayarlı Resim Modunun Değiştirilmesi 49
- Görüntü Ayarlarının Yapılması 50
- Görüntü Boyutunu Değiştirme 51
- Resim Seçeneklerinin Değiştirilmesi 55
- TV'nizin PC'nizle Ayarlanması 62
- Önceden Ayarlanmış Ses Modunun Değiştirilmesi 66
- Ses Ayarlarının Yapılması 67

Tercih

- Kablolu bir Ağa Bağlanma 77
- Ağ Ayarı 81
- La unión a una Red Inalámbrica 88
- Saati Ayarlama 112
- Programları Kilitleme 120
- Ekonomik Çözümler 123
- Resim İçinde Resim (PIP) 125
- Diğer Özellikler 128
- Destek Menüsü 139

Gelişmiş Özellikler

- 3D işlevini kullanma 147
- AllShare™ Hakkında 159
- AllShare™ Kurulumu 161
- Anynet+ Kurulumu 165
- Anynet+ 167
- Anynet+ Cihazları arasında geçiş yapma 172
- Bir Alıcı üzerinden dinleme 174
- Anynet+ için Sorun Giderme 176
- İçeriğim'i İçeriğim 179
- Bir USB Aygıtını Bağlama 180
- Ekran Görünümü 185
- Videolar 186
- Müzik 192
- Fotolar 195
- İçeriğim - Ek İşlev 197

Diğer Bilgiler

- Teletekst Özelliği 201
- Sorun Giderme 206
- BAĞLANTILAR GENEL ARAYÜZ Yuvası 217
- Hırsıza Karşı Kensington Kilidi 220
- Lisans 222

❑ INFO düğmesini kullanma (Şimdiki ve Sonraki kılavuz)

Ekran, geçerli kanalı ve bazı belirli ses-video ayarlarının durumunu tanımlar.

Şimdiki ve Sonraki kılavuz yayın süresine göre günlük TV program bilgilerini görüntüler.

- Mevcut kanalı izlerken istediğiniz programa ait bilgileri görüntülemek için, ◀, ▶ düğmelerini kaydırın.
- Diğer kanalların bilgilerini görüntülemek için, ▲, ▼ düğmelerini kaydırın. Geçerli durumda seçili kanala gitmek istediğinizde, ENTER ↵ düğmesine basın.

❑ Kanal Menüsünü Kullanma

MENU → Destek → Ev İçerikleri → ENTER

TV İzle seçeneğini seçmek için CONTENT düğmesine basın ve ardından kullanmak istediğiniz menüyü seçin. Her ekran görüntülenir.

- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

Kılavuz

EPG (Electronic Programme Guide) bilgileri yayıncılar tarafından sağlanır. Yayıncılar tarafından sağlanan programı kullanarak izlemek istediğiniz programları önceden belirtebilirsiniz, böylece kanal belirtilen sürede otomatik olarak seçili programa geçer. Program girişleri kanal durumuna bağlı olarak boş veya günü geçmiş olarak görüntülenebilir.

Kanal Görünümünü Kullanma

A Kırmızı (**Program Mgr**): **Program Yöneticisi** öğesini görüntüler.

B Yeşil (**-24 Saat**): Yayınlanacak programların listesini 24 saat önce görüntüler.

C Sarı (**+24 Saat**): 24 saat sonra yayınlanacak programların listesini görüntüler.

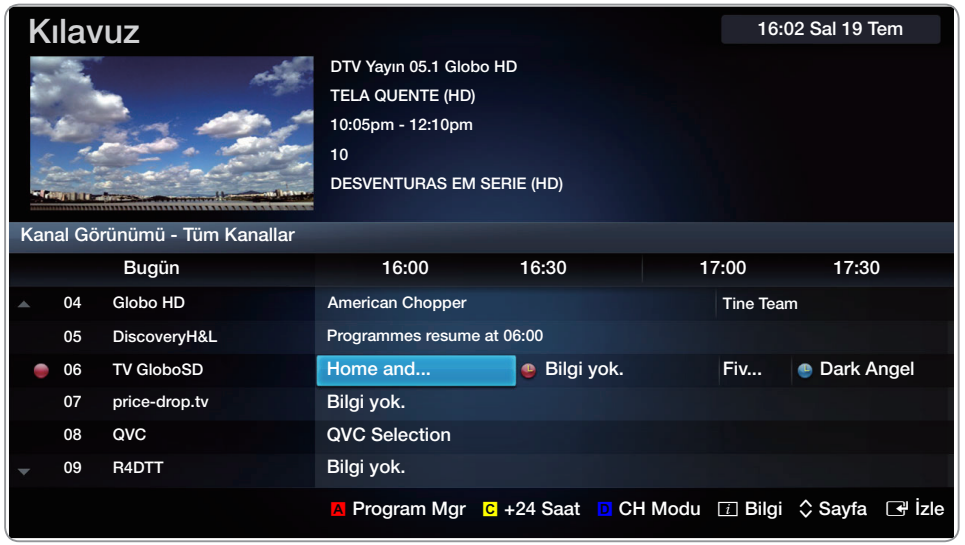

- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

D Mavi (**CH Modu**): Kanal Görünümü penceresinde görüntülemek istediğiniz kanalların türünü seçin View window.

Bilgi: Seçilen programın ayrıntılarını görüntüler.

Sayfa: Sonraki ya da önceki sayfaya gider.

İzle / **Program**: Mevcut programı seçerken, seçili programı izleyebilirsiniz. / Bir sonraki programı seçerken, seçilen programı ayırtabilirsiniz.

■ Program Yöneticisi

CONTENT → Program Yöneticisi → ENTER

İzlemek için rezerv ettiğiniz bir kanalı görüntüleyebilir, değiştirebilir ya da silebilirsiniz.

Zmnlycyl Seyrtme özelliğini kullanma

Planlanan zamanda otomatik olarak görüntülenmesi için istediğiniz kanalı ayarlayabilirsiniz. Bu işlevi kullanmak için önce geçerli saati ayarlayın.

1. Program Yöneticisi seçeneğini seçmek için ENTER düğmesine basın.
2. Manuel rezervasyon eklemek için, ENTER düğmesine basın. Zmnlycyl Seyrtme ekranı görüntülenir.

3. **Anten Tipi**, **Kanal**, **Tekrar**, **Tarih** veya **Başlama Zamanı** seçeneğini ayarlamak için ◀ / ▶ / ▲ / ▼ düğmesine basın.

- **Anten Tipi**: İstediğiniz anten kaynağını seçin.
- **Kanal**: İstediğiniz kanalı seçin.
- **Tekrar**: Size uygun olacak şekilde, **Bir Kez**, **Manuel**, **Cts~Paz**, **Pts~Cum** veya **Her gün** seçeneğini seçin. **Manuel** seçeneğini seçerseniz, istediğiniz günü ayarlayabilirsiniz.

  ✎ ✓ işareti tarihin seçildiğini gösterir.
- **Tarih**: istediğiniz tarihi ayarlayabilirsiniz.

  ✎ **Tekrarla** öğesinde **Bir Kez** seçeneğini seçtiğinizde kullanılabilir.

- **Başlama Zamanı**: İstediğiniz başlama saatini ayarlayabilirsiniz.

✎ **Ayrıntılı Bilgi** girmek için **INFO** düğmesine basın. **Ayrıntılı Bilgi** ekranında, ayırttığınız bir bilgiyi değiştirebilir veya iptal edebilirsiniz.

- **Programlar İptal**: İzlemek için ayırttığınız bir şovu iptal edin.
- **Düzenle**: İzlemek için ayırttığınız bir şovu değiştirin.
- **Geri**: Önceki kanala geri dönün.

Kanal Listesi

Aranmış tüm kanalları izleyebilirsiniz.

- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

Uzaktan kumandada **CH LIST** düğmesine bastığınızda, **Kanal Listesi** ekranı bir kez görüntülenir.

Kanal Listesi ile çalışma düğmelerini kullanma.

- **A** Kırmızı (**Anten Tipi**): İstediğiniz anten kaynağını seçin.

Seçenek ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

- **C** Sarı (**Program Grnt** / **Kanal Grnm**): Dijital kanal seçildiğinde, programı görüntüler. Kanal görünümüne geri döner.

- **Ch. Modu** / **Kanal**: **Kanal Listesi** ekranında görüntülemek istediğiniz kanalların türüne gidin / Kanalları değiştirin.

Seçenek ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

- **İzle** / **Bilgi**: Seçtiğiniz kanalı izler / Seçilen programın ayrıntılarını görüntüler.
- **Sayfa**: Sonraki ya da önceki sayfaya gider.

Zmnlycyl Seyrtme Kanal Listesinde nasıl kullanılır (yalnızca dijital kanallar)

Zmnlycyl Seyrtme öğesini **Kanal Listesi** kısmında ayarladığınızda, programı yalnızca **Program Grnt** kısmında ayarlayabilirsiniz.

1. Çıkmak için **CH LIST** düğmesine basın, ardından istediğiniz dijital kanalı ayarlayın.
2. düğmesine basın. **C** (**Program Grnt**).
3. İstediğiniz programı seçmek için, ▲ / ▼ düğmelerine basın, ardından **ENTER** **Bilgi** düğmesine basın.
4. **Zmnlycyl Seyrtme** seçeneğini seçin, ardından bittiğinde **ENTER** düğmesine basın.

◀ ▶

Zmnlycyl Seyrtme öğesini iptal etmek istiyorsanız, 1 ila 3 arasındaki adımları izleyin. **Programlar İptal** seçeneğini seçin.

❑ Kanal öğesini kullanma

■ Kanal Yöneticisi

CONTENT → Kanal Yöneticisi → ENTER

Favori kanal ekleyin veya düzenleyin ve kanalları Sil, Tüm seçimleri kaldır veya Tümünü Seç. Yalnızca analog kanallar için kanal adını düzenleyebilirsiniz.

- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

- ( ) **Kanallar**: **Tümü**, **TV**, **Radyo**, **Veri/Diğer**, **Analog** ekranında bir kanal seçin. Ekranın sağ üst köşesindeki menüleri kullanarak anteni veya kanal ayarlarını değiştirin.
- ( ) **Favoriler 1-5**: Favori kanalları gösterir.

Kanal Yöneticisi öğesiyle renk düğmelerinin kullanılması.

- A Kırmızı (**Anten Tipi**): Dış Anten veya Kablo seçeneğine geçer.
- D Mavi (**Sıralama**): Kanal numarasına veya ada göre sıralanmış listeyi değiştirir.

Kanal Durum Ekranı Simgeleri

Simge	İşlemler
A	Bir analog kanal.
✓	Bir kanal seçili.
★	Favori olarak ayarlanmış bir kanal.

Kanal Yöneticisi Seçeneği Menüsü TOOLS

Kanal Yöneticisi menü seçeneklerini kullanarak herbir kanalı ayarlar (**İzle**, **Favorilere Ekle** / **Favorilri dznle**, **Kilitle** / **Kilit aç**, **Kanal Adı Düzenleme**, **Kanal No Düzenle**, **Sil**, **Tümünü Seç** / **Tüm seçimleri kaldır**). Seçenek menüsü öğeleri kanal durumuna göre değişebilir.

1. Bir kanal seçin ve TOOLS düğmesi
2. Bir işlev seçin ve ayarlarını değiştirin.

- **İzle**: Seçilen kanalı izleyin.
- **Favorilere Ekle** / **Favorilri dznle**: Sık seyrettiğiniz kanalları favoriler olarak ayarlayın / Seçilen kanalları **Favoriler 1-5** özelliğinde ekleyin veya silin.
  1. **Favorilere Ekle** / **Favorilri dznle** seçeneğini seçin, ardından ENTER düğmesine basın.

     Kanal zaten favori kalan olarak eklenmişse, **Favorilri dznle** görüntülenir.

2. **Favoriler 1-5** seçeneğini seçmek için ENTER düğmesine basın, ardından **Tamam** düğmesine basın.

   ✎ **Favoriler 1-5** arasından çeşitli **Favoriler** kanallara bir favori kanal eklenebilir.

- **Kilitle** / **Kilit aç**: Bir kanalı kilitleyin, böylece kanal seçilemez ve izlenemez.

  ✎ Bu işlev yalnızca **Kanal Kilidi** Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.

- **Kanal Adı Düzenleme** (yalnızca analog kanallar): Kendi kanal adınızı atayın.

  İşlev bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Kanal No Düzenle**: İstediğiniz sayı düğmelerine basarak numarayı düzenleyin.

  İşlev bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- **Sil**: İstediğiniz kanalları görüntülemek için bir kanal silin.
- **Tümünü Seç**: Tüm kanalları seçin.

❑ Memorising Kanallar

MENU → Kanal → ENTER

■ Anten Tipi TOOLS

Seçenek ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Televizyonunuz mevcut kanalları belleğe almadan önce, TV'ye bağlanan sinyal kaynağı türünü belirtmelisiniz.

■ Ülke (ülkeye bağlı olarak)

✎ PIN giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN numaranızı girin.

✎ TV'nin yayın yapan kanallarda düzgün ince ayar yapabilmesi için, ülkenizi seçin.

- **Dijital Kanal**: Dijital kanallar için ülkeyi değiştirir.
- **Analog Kanal**: Analog kanallar için ülkeyi değiştirir.

■ Otomatik Ayarlama

✎ Otomatik olarak yerleştirilen program numaraları, gerçek ya da istenen program numaraları olmayabilir. Bir kanal **Kanal Kilidi** işlevi kullanılarak kilitlenmişse, PIN giriş penceresi görünür.

- **Anten Kaynağı**: Hatırlanacak anten kaynağını seçin. Seçenek ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- **Dijital ve Analog** / **Dijital** / **Analog**: Hatırlanacak kanal kaynağını seçin. **Kablo** → **Dijital ve Analog** veya **Dijital** seçildiğinde: Kablo kanallarını taramak için bir değer girin.
- **Arama Modu** (**Tam** / **Ağ** / **Hızlı**): Etkin yayın istasyonları olan tüm kanalları tarar ve bunları TV'ye kaydeder.

◀ ▶

✎ **Hızlı** seçeneğini seçtiyseniz, uzaktan kumandadaki düğmeye basarak **Ağ**, **Şebeke Kimliği**, **Frekans**, **Modülasyon** ve **Simge Hızı** öğelerini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

- **Ağ** (**Otomatik** / **Manuel**): **Otomatik** veya **Manuel** arasından **Şebeke Kimliği** ayar modunu seçer.

- **Şebeke Kimliği**: **Ağ Manuel** sayısal düğmeleri kullanarak **Şebeke Kimliği** öğesini ayarlayabilirsiniz.
- **Frekans**: Kanalın frekansını görüntüler. (her ülkede farklılık gösterir)
- **Modülasyon**: Kullanılabilir modülasyon değerlerini görüntüler.
- **Simge Hızı**: Kullanılabilir simge hızlarını görüntüler.

■ Kablolu Arama Seçeneği

(ülkeye bağlı olarak)

Bir kablolu şebeke araması için frekans ve simge hızı gibi ek arama seçeneklerini ayarlar.

■ Manuel Ayarlama

Bir kanalı manuel olarak tarar ve bunu TV'ye kaydeder.

✎ Bir kanal **Kanal Kilidi** işlevi kullanılarak kilitlenmişse, PIN giriş penceresi görünür.

- **Dijital Kanal Ayarı**: Dijital bir kanal tarar.

  1. **Yeni** seçeneğini seçmek için **A** düğmesine basın.

     ✎ **Anten Tipi** → **Dış Anten**: seçeneğini seçerken: **Kanal**, **Frekans**, **Bant genişliği**

     ✎ **Anten Tipi** → **Kablo**: seçeneğini seçerken: **Frekans**, **Modülasyon**, **Simge Hızı**

2. **Ara** seçeneğini seçmek için ▼ düğmesine basın. Tarama tamamlandığında, kanal listesindeki kanal güncellenir.

- **Analog Kanal Ayarı**: Analog bir kanal tarar.
  1. **Yeni** seçeneğini seçmek için A düğmesine basın.
  2. **Program**, **Renk Sistemi**, **Ses Sistemi**, **Kanal** ve **Ara** öğelerini ayarlayın.
  3. **Kaydet** seçeneğini seçmek için ▼ düğmesine basın. Tarama tamamlandığında, kanal listesindeki kanal güncellenir.

Kanal modu

- **P** (program modu): Ayarlama tamamlandığı zaman, bölgenizdeki yayın istasyonları, P0 ile P99 arasındaki konum numaralarına atanırlar. Bu modda iken konum numarasını girerek bir kanalı seçebilirsiniz.
- **C** (anten kanalı modu) / **S** (kablolu kanal modu): Bu iki mod, her bir anten yayın istasyonu veya kablolu kanal için atanmış bir numarayı girerek kanal seçmenizi sağlar.

❑ Kanalı (Uydu) Kullanma PDP 570 için

■ Kanal Yöneticisi

CONTENT → Kanal Yöneticisi → ENTER

Favori kanal ekleyin veya düzenleyin ve kanalları Sil, Tüm seçimleri kaldır veya Tümünü Seç. Yalnızca analog kanallar için kanal adını düzenleyebilirsiniz.

- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

- () **Kanallar**: **Tümü**, **TV**, **Radyo**, **Veri/Diğer**, **Analog** ekranında bir kanal seçin. Ekranın sağ üst köşesindeki menüleri kullanarak anteni veya kanal ayarlarını değiştirin.
- ( ) **Favoriler 1-5**: Favori kanalları gösterir.

Kanal Yöneticisi öğesiyle renk düğmelerinin kullanılması.

- A Kırmızı (**Anten Tipi**): İstediğiniz anten kaynağını seçin.
- D Mavi (**Sıralama**): Numaraya veya ada göre sıralanmış listeyi değiştirir.

Kanal Durum Ekranı Simgeleri

Simge	İşlemler
A	Bir analog kanal.
✓	Bir kanal seçili.
★	Favori olarak ayarlanmış bir kanal.

Kanal Yöneticisi Seçeneği Menüsü TOOLS

Kanal Yöneticisi menü seçeneklerini (**İzle**, **Favorilere Ekle** / **Favorilri dznle**, **Kilitle** / **Kilit aç**, **Kanal Adını Düzenle**, **Kanal No Düzenle**, **Sil**, **Tümünü Seç** / **Tüm seçimleri kaldır**) kullanarak her bir kanalı ayarlayın. Seçenek menüsü öğeleri kanal durumuna göre değişebilir.

1. Bir kanal seçin ve TOOLS düğmesi.
2. Bir işlev seçin ve ayarlarını değiştirin.

- İzle: Seçilen kanalı izleyin.
- Favorilere Ekle / Favorilri dznle: Sık seyrettiğiniz kanalları favoriler olarak ayarlayın.

  1. Favorilere Ekle / Favorilri dznle seçeneğini seçin, ardından ENTER düğmesine basın.

     Kanal zaten favori kalan olarak eklenmişse, Favorilri dznle görüntülenir.

2. **Favoriler 1-5** seçeneğini seçmek için ENTER düğmesine basın, ardından **Tamam** düğmesine basın.

   Favoriler 1-5 arasından çeşitli **Favoriler** kanallara bir favori kanal eklenebilir.

- **Sil**: İstediğiniz kanalları görüntülemek için bir kanal silin.
- **Tümünü Seç**: Kanal listesindeki tüm kanalları seçin.

❑ Memorising Kanallar (Satellite)

MENU → Kanal → ENTER

■ Anten Tipi TOOLS

Seçenek ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Televizyonunuz mevcut kanalları belleğe almadan önce, TV'ye bağlanan sinyal kaynağı türünü belirtmelisiniz.

■ Ülke

✎ PIN giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN numaranızı girin.

✎ TV'nin yayın yapan kanallarda düzgün ince ayar yapabilmesi için, ülkenizi seçin.

- **Dijital Kanal**: Dijital kanallar için ülkeyi değiştirir.
- **Analog Kanal**: Analog kanallar için ülkeyi değiştirir.

Otomatik Ayarlama

- **Otomatik Ayarlama**

Bir kanalı otomatik olarak tarar ve bunu TV'ye kaydeder.

✎ Otomatik olarak yerleştirilen program numaraları, gerçek ya da istenen program numaraları olmayabilir. Bir kanal **Kanal Kilidi** işlevi kullanılarak kilitlenmişse, PIN giriş penceresi görünür.

– **Anten Kaynağı**: Hatırlanacak anten kaynağını seçin. Seçenek ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

- **Dijital ve Analog** / **Dijital** / **Analog**: Hatırlanacak kanal kaynağını seçin. **Kablo** → **Dijital ve Analog**veya **Dijital** seçildiğinde: Kablo kanallarını taramak için bir değer girin.
- **Arama Modu** (**Tam** / **Ağ** / **Hızlı**): Etkin yayın istasyonları olan tüm kanalları tarar ve bunları TV'ye kaydeder.

  ✎ **Hızlı** seçeneğini seçtiyseniz, uzaktan kumandadaki düğmeye basarak **Ağ**, **Şebeke Kimliği**, **Frekans**, **Modülasyon** ve **Simge Hızı** öğelerini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
- **Ağ** (**Otomatik** / **Manuel**): **Otomatik** veya **Manuel** arasından **Şebeke Kimliği** ayar modunu seçer.
- **Şebeke Kimliği**: **Ağ Manuel** olduğunda, sayısal düğmeleri kullanarak **Şebeke Kimliği** öğesini ayarlayabilirsiniz.

- **Frekans**: Kanalın frekansını görüntüler. (her ülkede farklılık gösterir)
- **Modülasyon**: Kullanılabilir modülasyon değerlerini görüntüler.
- **Simge Hızı**: Kullanılabilir simge hızlarını görüntüler.

■ Kablolu Arama Seçeneği

(ülkeye bağlı olarak)

Bir kablolu şebeke araması için frekans ve simge hızı gibi ek arama seçeneklerini ayarlar.

– **Başlangıç Sıklığı** / **Bitiş Frekansı.**: Başlangıç veya bitiş sıklığını ayarlar (her ülkede farklılık gösterir)

– **Simge Hızı**: Kullanılabilir simge hızlarını görüntüler.

– **Modülasyon**: Kullanılabilir modülasyon değerlerini görüntüler.

- **Bkl. Oto. Kayıt** (**Kapalı** / **Açık**) bir İtalya: TV bekleme modundayken, ince ayar özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Uyandırma Zmnlyc** (**1 saat sonra** / **2 saat sonra** / **00:00** / **02:00** / **12:00** / **14:00**) bir İtalya: TV'yi açmak ve kanalları otomatik olarak taramak için program zamanlayıcısını seçer.

■ Manuel Ayarlama

Bir kanalı manuel olarak tarar ve bunu TV'ye kaydeder.

✎ Bir kanal **Kanal Kilidi** işlevi kullanılarak kilitlenmişse, PIN giriş penceresi görünür.

- **Transponder**: Yukarı/aşağı düğmelerini kullanarak transponderi seçer.
- **Tarama Modu**: Ücretsiz kanalların mı yoksa tüm kanalların mı kaydedileceğini seçer.
- **Şebeke Arama** (**Devre Dışı** / **Etkinleştir**): yukarı/aşağı tuşlarını kullanarak ağ arama.

- **Sinyal Kalitesi**: Yayın sinyalinin mevcut durumunu gösterir.

Bir uydudaki ve transponderindeki bilgiler yayın koşullarına bağlı olarak değiştirilebilir.

Ayarlar tamamlandığında **Ara** seçeneğine gidin ve ENTER düğmesine basın.

■ Uydu Sistemi

PIN giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN numaranızı girin. **Anten Tipi** **Uydu** olarak ayarlandığında, **Uydu Sistemi** kullanılabilir. **Otomatik kayıt** seçeneğini çalıştırmadan önce, **Uydu Sistemi** seçeneğini ayarlayın. Bundan sonra kanal tarama normal şekilde çalışır.

- **Uydu Seçimi**: Bu TV için uyduları seçebilirsiniz.
- **LNB Gücü** (**Kapalı** / **Açık**): LNB için güç kaynağını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

- **LNB Ayarları**: Harici cihazları yapılandırır.
  - **Transponder**: Yukarı / aşağı düğmelerini kullanarak transponderi seçer.
  - **DiSEqC Modu**: Seçili LNB için DiSEqC modunu seçer.
  - **LNB Osilatörleri Alt**: LNB osilatörlerini daha düşük bir frekansa ayarlar.
  - **LNB Osilatörleri Üst**: LNB osilatörlerini daha yüksek bir frekansa ayarlar.
  - **22kHz tonu** (**Kapalı** / **Açık** / **Otomatik**): LNB türüne göre 22kHz tonunu seçer. Genel LNB için Otomatik olmalıdır.
  - **Sinyal Kalitesi**: Yayın sinyalinin mevcut durumunu gösterir.

- **SatCR/Unicable Ayarları**: Tek kablolu kurulumu yapılandırın.

  İşlev bölgeye bağlı olarak desteklenmeyebilir.

  – **SatCR/Unicable**: Tek kablolu kurulum desteğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

  – **Yuva Numarası**: Bu alıcı için SatCR kullanıcı yuva numarasını seçin.

  – **Yuva Frekansı**: SatCR'den sinyal almak için uygun frekansı girin.

  – **Yuva Freknsını Algıla**: Seçilen yuva numarası için sinyal frekansını otomatik olarak algılar.

  – **Yuva Freknsını Onayla**: Girilen frekansın seçilen lota karşılık geldiğini onaylayın.

- **Konumlandırıcı Ayarları**: Anten konumlayıcısını yapılandırır.

  Konumlandırıcı (**Açık** / **Kapalı**): Konumlandırlmış kontrolü etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

  Konumlandrc Türü (**USALS** / **DiSEqC 1.2**): Konumlandırıcı türünü DiSEqC 1.2 veya USALS (Universal Satellite Automatic Location System) olarak ayarlar.

  – **Boylam**: Konumun boylamını ayarlar.

  – **Enlem**: Konumun enlemini ayarlar.

  – **Uydu Boylamı Ayarları**: Kullanıcı tanımlı uyduların boylamını ayarlar.

Kullanıcı Modu: Her bir uyduya göre uydu anteninin konumunu ayarlar. Belli bir uyduya göre uydu anteninin mevcut konumunu kaydederseniz, o uydunun sinyali gerekli olduğu zaman, uydu anteni yerleştirilmeden önceki konumuna getirilebilir.

- **Uydu**: Konumun ayarlanacağı uyduyu seçer.
- **Transponder**: Listeden bir transponder seçin veya yeni bir transponder ekleyin.
- **Hareket Modu**: Hareket modunu kesikli veya devamlı olarak seçer.
- **Adım Boyutu**: Anten döndürme için adım boyutu derecesini ayarlar. Adım Boyutu Hareket Modu Adım seçeneğine ayarlandığı zaman kullanılabilir.

- **Kayıtlı Konuma Git**: Anteni kayıtlı uydu konumuna döndürür.
- **Anten Konumu**: Seçili uydu için anten konumunu ayarlar ve kaydeder.
- **Mevcut Konumu Kaydet**: Geçerli konumu seçilen konumlandırıcı sınırı olarak kaydeder.
- **Sinyal Kalitesi**: Yayın sinyalinin mevcut durumunu gösterir.

Yükleyici Modu: Anten hareket sınırlarını ayarlar veya konumu sıfırlar. Genellikle, bu işlevi kurulum kılavuzu kullanır.

- **Konumu Sınırla** (**Doğu** / **Batı**): Konumlandırıcı Sınırının yönünü seçer.
- **Anten Konumu**: Seçili uydu için anten konumunu ayarlar ve kaydeder.
- **Mevcut Konumu Kaydet**: Geçerli konumu seçilen konumlandırıcı Sınırı olarak kaydeder.
- **Konumu Sıfırla**: Anteni başlangıç konumuna getirir.
- **Knumlandırıcı Sınırıcı Sıfırla**: Anteni tam yay olacak şekilde döndürmeyi sağlar.

- **Tüm Ayarları Sıfırla** (**Tamam** / **İptal**): Tüm uydu ayarları ilk değerlerine sıfırlanır.

❑ Diğer Özellikler

MENU → Kanal → ENTER

■ İnce Ayar

(yalnızca analog kanallar)

Alınan görüntü netse, arama ve kaydetme işlemi sırasında otomatik olarak yapılmış olduğu için kanalın ince ayarını yapmanıza gerek yoktur. Sinyal zayıf ya da bozuksa, kanala manuel olarak ince ayar yapın. Görüntü netleşinceye kadar, sola veya sağa kaydırın.

- Ayarlar mevcut durumda izlediğiniz kanala uygulanır.
- İnce ayarlanan kanalların, kanal etiketindeki kanal numarasının sağ tarafında bir yıldız “*” işareti bulunur.
- İnce ayarı sıfırlamak için,**Sıfırla** seçeneğini seçin.

Kanal Listesi Transferi

PIN giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN numaranızı girin. Kanal eşlemesini alır veya verir. Bu işlevi kullanmak için bir USB depolama aygıtı bağlamalısınız.

- **USB’den alın**: Kanal listesini USB’den alın.
- **USB’ye gönder**: Kanal listesini USB’ye gönderin. Bu işlev USB bağlı olduğunda etkindir.

❑ Önceden Ayarlı Resim Modunun Değiştirilmesi

MENU → Görüntü → Resim Modu → ENTER

■ Resim Modu

Tercih ettiğiniz görüntü tipini seçin.

✎ Giriş kaynağı PC olarak ayarlandığında, **Resim Modu** yalnızca **Standart** ve **Eğlence** seçeneklerinde kullanılabilir.

- **Dinamik**: Aydınlık bir oda için uygundur.
- **Standart**: Normal bir ortam için uygundur.
- **Film**: Karanlık bir odada film izlemek için uygundur.
- **Eğlence**: Film izlemek ve oyunlar için uygundur.

  ✎ Yalnızca bir PC'ye bağlanırken kullanılabilir.

❑ Görüntü Ayarlarının Yapılması

MENU → Görüntü → ENTER

■ Hücre Işığı / Kontrast / Parlaklık / Netlik / Renk / Ton (G/R)

Televizyonunuzda, görüntü kalitesi kontrolü için çeşitli ayar seçenekleri bulunmaktadır.

- Hücre Işığı,Kontrast,Parlaklık, Netlik, Renk veya Ton (G/R) ayarlarında değişiklik yaptığınızda OSD de uygun şekilde ayarlanır.
- PC modunda, yalnızca Hücre Işığı, Kontrast, Parlaklık ve Netlik ayarlarında değişiklik yapabilirsiniz.
- Ayarlar, TV'ye bağlı her bir harici cihaz için ayarlanabilir ve kaydedilebilir.
- Resim parlaklığının azaltılması güç tüketimini azaltır.

❑ Görüntü Boyutunu Değiştirme

MENU → Görüntü → Ekran Ayarı → ENTER

■ Ekran Ayarı

- **Resim Boyutu**: Kablo TV alıcınız / uydu alıcınızın da kendi ekran boyutu ayarları olabilir. Ancak, çoğu zaman 16:9 modunu kullanmanızı öneririz.

  Oto Geniş: Resim boyutunu otomatik olarak 16:9 en-boy oranına ayarlar.

  16:9: Resmi 16:9 geniş moduna ayarlar.

  Geniş Zoom: Resim boyutunu 4:3'ten daha fazla büyütür.

  ▲, ▼ düğmelerini kullanarak **Konum** özelliğini ayarlar.

Zoom: 16:9 genişliğindeki resmi dikey olarak büyüterek ekran boyutuna sığdırır.

✎ ▲, ▼ düğmelerini kullanarak **Zoom** veya **Konum** değerini ayarlar.

4:3: Resmi 4:3 geniş moduna ayarlar.

✎ Uzun bir süre 4:3 formatında izlemeyin. Ekranın solunda, sağında ve ortasında görüntülenen çizgi şeklindeki izler garanti kapsamında olmayan görüntü alıkoymasına (ekran yanması) neden olabilir.

Ekrana Sığdır: HDMI (720p / 1080i / 1080p) veya Komponent (1080i / 1080p) sinyalleri girilirken herhangi bir yerini kesmeden tam görüntüyü görüntüler.

NOT

- Giriş kaynağına bağlı olarak, resim boyutu farklılık gösterebilir.
- Kullanılabilir öğeler, seçilen moda bağlı olarak farklı olabilir.
- PC modunda, yalnızca **16:9** ve **4:3** modları ayarlanabilir.
- Ayarlar, TV'deki bir girişe bağlı her bir harici cihaz için ayarlanabilir ve kaydedilebilir.
- HDMI 720p girişiyle **Ekrana Sığdır** işlevini kullanırsanız, aşırı tarama işlevinde olduğu gibi 1 satır üstten, alttan, soldan ve sağdan kesilir.

- **4:3 Ekran Boyutu** (**16:9** / **Geniş Zoom** / **Zoom** / **4:3**): Yalnızca resim boyutu **Oto Geniş** olarak ayarlandığında kullanılabilir. İstediğiniz resim boyutunu 4:3 WSS (Wide Screen Service) boyutunda veya orijinal boyutta belirleyebilirsiniz. Her bir Avrupa ülkesi farklı bir resim boyutu gerektirir.

  PC, Komponent veya HDMI modunda kullanılamaz.

❑ Resim Seçeneklerinin Değiştirilmesi

■ Gelişmiş Ayarlar

MENU → Görüntü → Gelişmiş Ayarlar → ENTER

(Gelişmiş Ayarlar Standart / Film modunda kullanılabilir)

Önceki modellere kıyasla, yeni Samsung TV'ler daha hassas görüntüye sahiptir.

PC modunda, yalnızca Gamma ve Beyaz Dengesi ayarlarında değişiklik yapabilirsiniz.

- **Siyah Tonu** (**Kapalı** / **Koyu** / **Daha Koyu** / **En Koyu**): Ekran derinliğini ayarlamak için siyah düzeyini ayarlar.
- **Dinamik Kontrast** (**Kapalı** / **Düşük** / **Orta** / **Yüksek**): Ekran kontrastını ayarlar.
- **Gamma**: Öncelikli renk yoğunluğunu ayarlar.

- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

- **Salt RGB Modu** (**Kapalı** / **Kırmızı** / **Yeşil** / **Mavi**): Ton ve doygunluğun ince ayarını yapmak için **Kırmızı**, **Yeşil** ve **Mavi** renklerini gösterir.
- **Renk Alanı** (**Otomatik** / **Doğal**): Görüntü oluşturmak için mevcut renklerin aralığını ayarlar.
- **Beyaz Dengesi**: Daha doğal bir resim için renk sıcaklığını ayarlar.

  R-Ofseti / **G-Ofseti** / **B-Ofseti**: Herbir rengin (kırmızı, yeşil, mavi) koyuluğunu ayarlar.

  R-Kazanımı / **G-Kazanımı** / **B-Kazanımı**: Herbir rengin (kırmızı, yeşil, mavi) parlaklığını ayarlar.

  Sıfırla: Beyaz Dengesi seçeneğini varsayılan ayarlarına sıfırlar.

- **Ten Tonu**: Pembe “Flesh Tone” (Ten Tonu) öğesini vurgular.
- **Kenar Geliştirme** (**Kapalı** / **Açık**): Nesne sınırlarını vurgular.
- **Hareketli Aydnltma**(**Kapalı** / **Açık**): Parlaklık kontrolü ile güç tüketimini azaltır.

  Bir **Kontrast** ayar değerini değiştirirken, **Hareketli Aydnltma Kapalı** olarak ayarlanır.

Resim Seçenekleri

MENU → Görüntü → Resim Seçenekleri → ENTER

PC modunda, yalnızca **Renk Tonu** ayarlarında değişiklik yapabilirsiniz.

- **Renk Tonu** (**Mavi** / **Standart** / **Kırmızı1** / **Kırmızı2**)

  Kırmızı1 veya **Kırmızı2**, resim modu **Dinamik** olarak ayarlandığında devre dışı bırakılır.

  Ayarlar, TV'deki bir girişe bağlı her bir harici cihaz için ayarlanabilir ve kaydedilebilir.

- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

- **Diji Parazit Filtre** (**Kapalı** / **Düşük** / **Orta** / **Yüksek** / **Otomatik** / **Oto Görüntüleme**): TV'nizin aldığı yayın sinyali zayıfsa, ekranda görülebilecek parazit ve gölgeleri gidermek için **Diji Parazit Filtre** özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

  ✎ Sinyal zayıfsa, en iyi resmi elde edinceye kadar diğer seçenekleri deneyin.

- **Otomatik Görselleştirme**: Analog kanalları değiştirirken, sinyal gücünü görüntüler

  ✎ Yalnızca analog kanallar için kullanılabilir.

  ✎ Çubuk yeşilse, olası en iyi sinyali alıyorsunuz demektir.

- **MPEG Przt Filtresi** (**Kapalı** / **Düşük** / **Orta** / **Yüksek** / **Otomatik**): Gelişmiş resim kalitesi sağlamak için MPEG parazitini azaltır.

- **HDMI Siyahlık Düzeyi** (**Düşük** / **Normal**): Ekran derinliğini ayarlamak için ekrandaki siyahlık düzeyini seçer.

  ✎ Sadece HDMI Modunda kullanılabilir.

- **Film modu** (**Kapalı** / **Oto1** / **Oto2** / **Cinema Smooth** PDP 550 ve üstü için): TV'yi tüm kaynaklardan film sinyallerini otomatik olarak algılayacak ve işleyecek ve en iyi kalite için resmi ayarlayacak şekilde ayarlar. **Cinema Smooth** işlevi yalnızca HDMI 24Hz sinyali girildiğinde etkinleştirilir.

  ✎ TV, AV, COMPONENT (480i / 1080i) ve HDMI (1080i) modlarında kullanılabilir.

◀ ▶

■ Görüntüyü Sıfırla (Tamam / İptal)

Mevcut resim modunu varsayılan ayarlarına sıfırlar.

❑ TV’nizin PC’nizle Ayarlanması

Giriş kaynağını PC olarak ayarlayın.

■ Otomatik Ayarlama TOOLS

MENU → Görüntü → Otomatik Ayarlama → ENTER

Frekan değerleri / konum ve ince ayar otomatik olarak ayarlanır.

HDMI / DVI kablosuyla bağlandığında kullanılamaz.

■ PC Ekran Ayarı

MENU → Görüntü → Ekran Ayarı → PC Ekran Ayarı → ENTER

- **Kaba** / **İnce**: Resim parazitini kaldırır veya azaltır. Parazitler yalnızca İnce ayarla ortadan kaldırılamaz, bu nedenle frekans ayarlarını en iyi şekilde ayarlayın (**Kaba**) ve yeniden İnce ayar işlemi yapın. Parazit azaldığında, resmi ekranın ortasına gelecek şekilde yeniden ayarlayın.
- **Konum**: Yön düğmeleriyle (▲ / ▼ / ◀ / ▶) PC ekran konumunu ayarlar.
- **Görüntü Sıfırla**: Görüntüyü varsayılan ayarlarına sıfırlar.

TV’nizi Bir Bilgisayar (PC) Ekranı Olarak Kullanma

PC Yazılımınızın Ayarlanması (Windows XP’ye göre)

Windows ve video kartı sürümüne bağlı olarak, PC’nizdeki gerçek ekran her zaman uygulanan aynı temel kurulum bilgisinden farklılık gösterebilir. (Değilse, bilgisayar üreticinize ya da Samsung Bayisine başvurun.)

1. Windows başlat menüsünde “Denetim Masası” düğmesini tıklatın.
2. “Denetim Masası” penceresinde “Görünüm ve Temalar” düğmesini tıklatın, bir ekran iletişim kutusu görüntülenir.
3. “Ekran” üzerine tıklatın, böylece bir ekran iletişim kutusu açılır.

4. Diyalog kutusunda “Ayarlar” seçeneğine gidin.

    - Ekran ayarları iletişim kutusunda dikey frekans seçeneği varsa, doğru değer “60” veya “60 Hz” şeklindedir. Aksi halde, “Tamam”ı tıklatın ve iletişim kutusundan çıkın.

❑ Önceden Ayarlanmış Ses Modunun Değiştirilmesi

■ Ses Modu TOOLS

- **Standart**: Normal ses modunu seçer.
- **Müzik**: Müziği diğer seslerin üstünde vurgular.
- **Film**: Filmler için en iyi sesi sağlar.
- **Sesi Netleştir**: Konuşma seslerini, diğer seslere göre güçlendirir.
- **Yüksek**: İşitme engelli kişilere daha iyi bir dinleme deneyimi sunmak için yüksek frekanslı ses yoğunluğunu arttırır.

  ✎ **Hoparlörü Seçin** **Harici Hoparlör** olarak ayarlandıysa devre dışı bırakılır.

❑ Ses Ayarlarının Yapılması

MENU → Ses → Ses Efekt →ENTER

■ Ses Efekt

- SRS TruSurround HD (Kapalı / Açık)

  (yalnızca standart ses modu)

  This function provides a virtual 5.1 channel surround sound experience through a pair of speakers using HRTF (Head Related Transfer Function) technology.

  Hoparlörü Seçin Harici Hoparlör olarak ayarlandıysa, Ses Modu devre dışı bırakılır.

■ **SRS TruDialog (Kapalı / Açık)**

(yalnızca standart ses modu)

Bu işlev fon müziğindeki ses yoğunluğunu ve ses efektlerini arttırmanızı sağlar, böylece konuşma daha net duyulabilir.

✎ **Hoparlörü Seçin** **Harici Hoparlör** olarak ayarlandıysa, **SRS TruDialog** devre dışı bırakılır.

- **Ekolayzer**

  Ses modunu ayarlar (yalnızca standart ses modu).

  – **Balans Sol/Sağ**: Sağ ve sol hoparlör arasındaki dengeyi ayarlar.

  – **100Hz** / **300Hz** / **1kHz** / **3kHz** / **10kHz** (Bant Genişliği Ayarı): Belirli bant genişliği frekanslarının seviyelerini ayarlar.

  – **Sıfırla**: Ekolayzırı varsayılan ayarlara sıfırlar.

  ✎ **Hoparlörü Seçin** **Harici Hoparlör** olarak ayarlandıysa, **Ekolayzer** devre dışı bırakılır.

■ Yayın Sesi Seçenekleri

- **Ses Dili**

  (yalnızca dijital kanallar)

  Ses dillerinin varsayılan ayarını değiştirir.

  ✎ Kullanılabilir dil yayına göre değişebilir.

- **Ses Biçimi**

  (yalnızca dijital kanallar)

  Hem ana hoparlörden hem ses alıcısından ses verildiğinde, ana hoparlör ve ses alıcısı arasındaki şifre çözme hızı farkından dolayı ses yankısı oluşabilir. Bu durumda, **TV Hoparlörü** işlevini kullanın.

✎ **Ses Biçimi** seçeneği yayına bağlı olarak farklılık gösterebilir. 5.1ch Dolby dijital ses yalnızca optik bir kabloyla harici bir hoparlöre bağlanıldığında kullanılabilir.

- **Sesli Açıklama**

(her yerde yoktur) (yalnızca dijital kanallar)

Bu işlev yayıncıdan gelen Ana sesle birlikte gönderilen AD (Sesli Açıklama) için Ses Akışı seçeneğini kullanır.

✎ **Sesli Açıklama** (**Kapalı** / **Açık**): Ses açıklaması işlevini açar ya da kapatır.

✎ **Ses Düzeyi**: Sesli açıklama ses düzeyini ayarlar.

■ Ek Ayarlar

(yalnızca dijital kanallar)

- **DTV Ses Düzeyi** (**MPEG** / **HE-AAC**): Bu işlev bir ses sinyalinin (bir dijital TV yayını sırasında alınan sinyallerin biri) istenen düzeye azaltılmasını sağlar.

  ✎ Yayın sinyalinin türüne göre, **MPEG** / **HE-AAC** -10dB ve 0dB arasında ayarlanabilir.

  ✎ Ses düzeyini arttırmak veya azaltmak için, sırasıyla 0 ve -10 aralığında bir değer ayarlayın.

- **SPDIF Çıkışı**: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) dijital ses sağlayarak hoparlörlere ve DVD oynatıcı gibi çeşitli dijital cihazlara giden paraziti azaltır.

  Ses Biçimi: Dijital Ses çıkışı (SPDIF) formatını seçebilirsiniz.

  ✎ Mevcut Dijital Ses çıkışı (SPDIF) formatı giriş kaynağına bağlı olarak farklılık gösterebilir

  Ses Gecikmesi: TV veya video izlerken ve AV alıcısı (0ms ~ 250ms) gibi harici bir cihaz kullanarak dijital ses çıkışı dinlerken, ses-video senkronizasyon sorunlarını düzeltin.

- **Dolby Digital Comp** (**Line** / **RF**): Bu işlev bir dolby dijital sinyal ve bir ses sinyali arasındaki sinyal farkını en düşük düzeye indirir (örn. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

  ✎ Dinamik ses elde etmek için Line seçeneğini ve gece gürültü ve yumuşak sesler arasındaki farkı azaltmak için RF seçeneğini seçin.

  Line: -31dB'den (referans) daha büyük veya daha küçük sinyallerin çıkış düzeyini -20dB veya -31dB'ye ayarlar.

  RF: -20dB'den (referans) daha büyük veya daha küçük sinyallerin çıkış düzeyini -10dB veya -20dB'ye ayarlar.

■ Hoparlör Ayarları

- **Hoparlör Seçimi** (**Harici Hoparlör** / **TV Hoparlörü**): Ana hoparlör ve ses alıcısı arasındaki şifre çözme hızı farkından dolayı ses yankısı oluşabilir. Bu durumda, TV'yi **Harici Hoparlör** olarak ayarlayın.

  ✎ **Hoparlörü Seçin** öğesi **Harici Hoparlör** olarak ayarlandığında, ses ve MUTE düğmeleri çalışmaz ve ses ayarları sınırlandırılır.

  ✎ **Hoparlörü Seçin** öğesi **Harici Hoparlör** olarak ayarlandığında.

  - **TV Hoparlörü**: **Kapalı**, **Harici Hoparlör**: **Açık**

✎ **Hoparlörü Seçin** öğesi **TV Hoparlörü** olarak ayarlandığında.

- **TV Hoparlörü**: **Açık**, **Harici Hoparlör**: **Açık**

✎ Hiç video sinyali yoksa, her iki hoparlör de sessizdir.

- **Oto ses ayar** (**Kapalı** / **Normal** / **Gece**): Her kanaldaki ses düzeyini eşitlemek için, **Normal** seçeneğini seçin.

  Gece: Bu mod **Normal** moduna kıyasla gelişmiş bir ses deneyimi sunarak neredeyse hiç ses çıkarmaz. Geceleri uygundur.

■ **Ses Sıfırlama** (**Tamam** / **İptal**)

Tüm ses ayarlarını fabrika varsayılanlarına sıfırlar.

❑ Kablolu bir Ağa Bağlanma PDP 550 ve 570 Serisi için

TV'nizi üç yol kullanarak LAN'ınıza bağlayabilirsiniz:

- TV'nizin arkasındaki LAN bağlantı noktasını LAN kablosu ile harici bir modeme bağlayarak TV'nizi LAN'a bağlayabilirsiniz. Aşağıdaki şekle bakın.

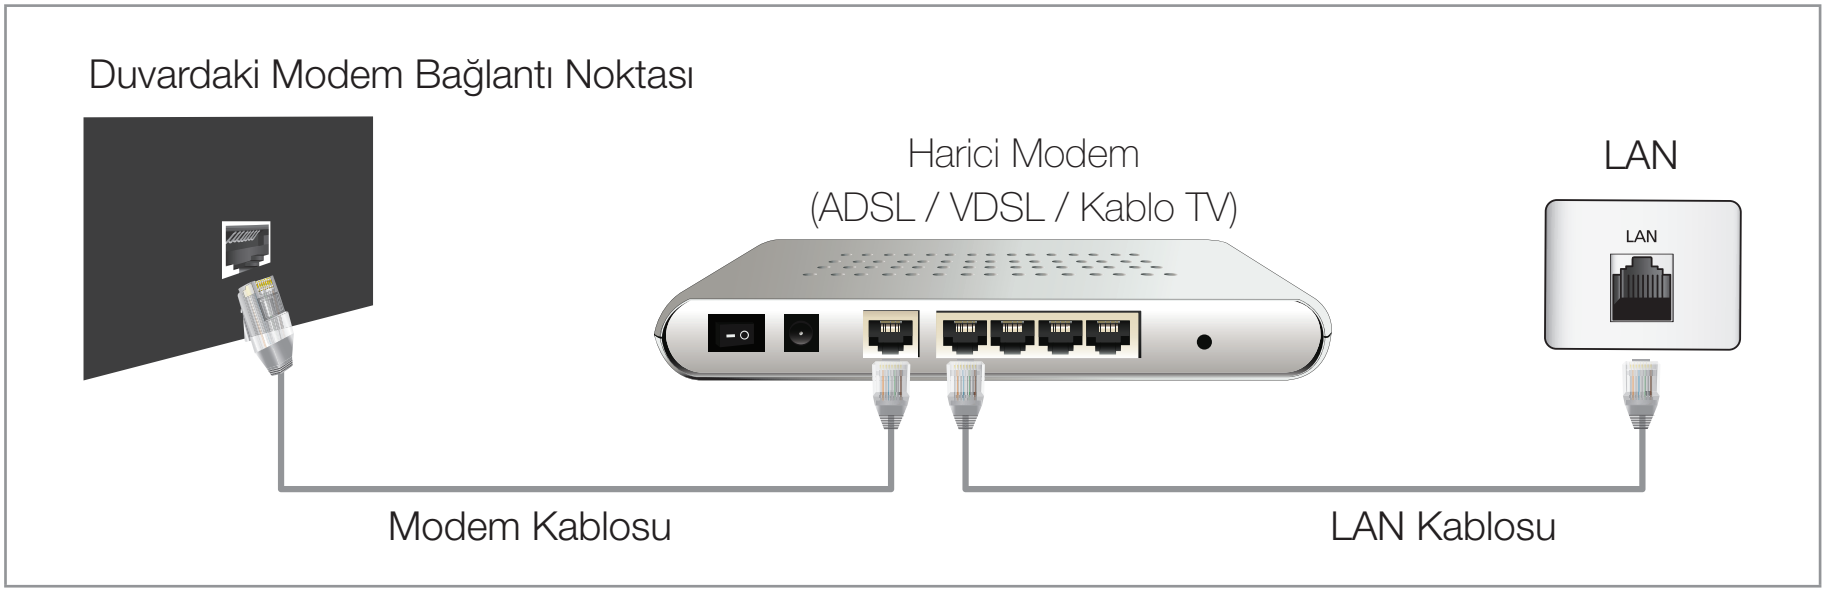

- TV'nizin arkasındaki LAN bağlantı noktasını harici bir modeme bağlı IP Paylaştırıcıya bağlayarak TV'nizi LAN'a bağlayabilirsiniz. Bağlantı için LAN kablosu kullanın. Aşağıdaki şekle bakın.

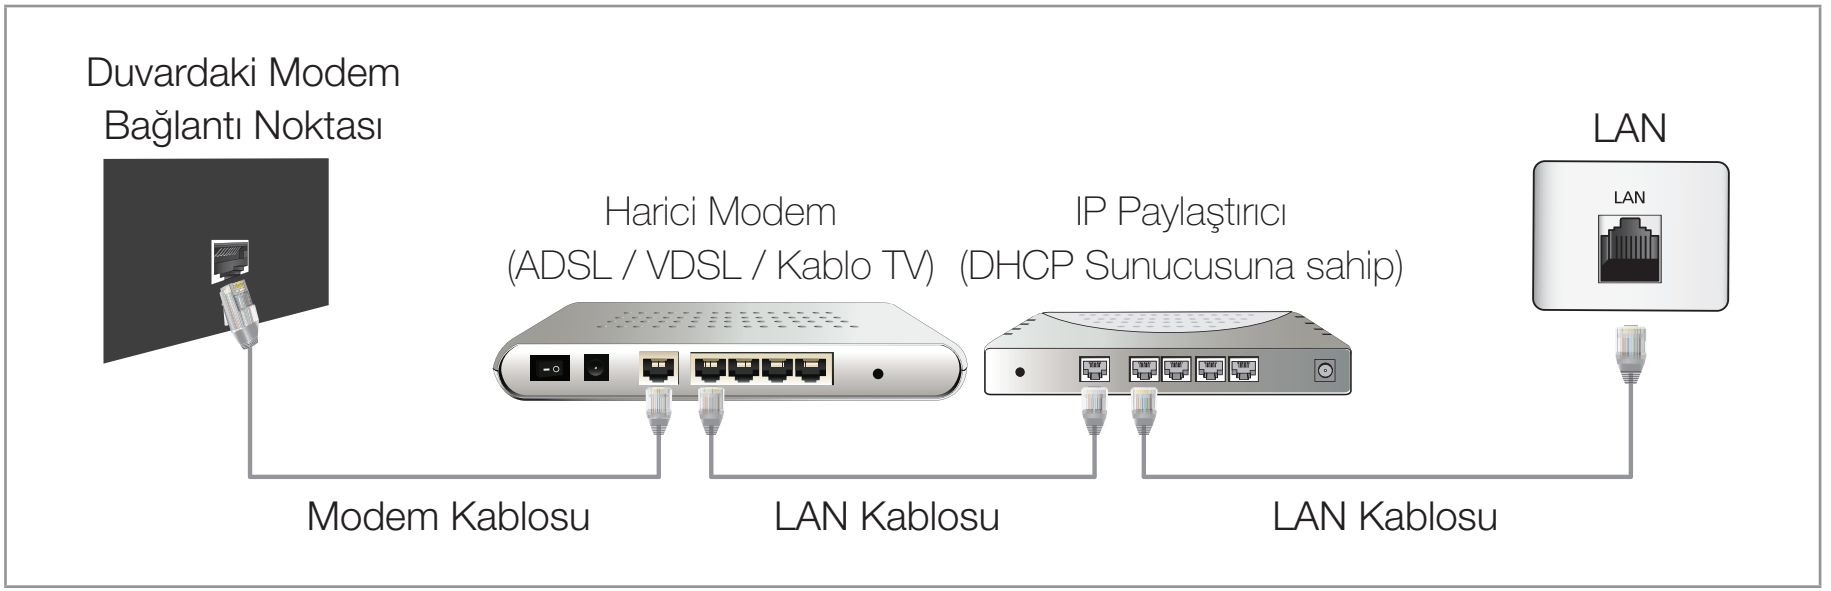

- Ağınızın nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak, TV'nizin arkasındaki LAN bağlantı noktasını LAN kablosu ile ağ duvar çıkışına doğrudan bağlayarak TV'nizi LAN'ınıza bağlayabilirsiniz. Aşağıdaki şekle bakın. Duvar çıkışının evinizin herhangi bir yerinde bir modeme veya yönlendiriciye bağlı olduğunu unutmayın.

- Dinamik Ağa sahipseniz, Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolünü (DHCP) destekleyen bir ADSL modem kullanmalısınız. DHCP'yi destekleyen modemler ve yönlendiriciler IP adresini, alt ağ maskesini, ağ geçidini ve TV'nizin Internet'e erişmek için gereksinim duyduğu DNS değerlerini otomatik olarak destekler, böylece bunları elle girmeniz gerekmez. Pek çok ev ağı Dinamik Ağdır.

  Bazı ağlar Statik IP adresi gerektirir. Ağınız Statik bir IP adresi gerektiriyorsa, IP adresini, alt ağ maskesini, ağ geçidini ve DNS değerlerini ağ bağlantısı kurulduğunda TV'nizin Kablo Kurulum Ekranına manuel olarak girmelisiniz. IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS değerleri almak için, Internet Hizmet Sağlayıcınızla (ISP) iletişime geçin. Bir Windows bilgisayarınız varsa, bu değerleri bilgisayarla da alabilirsiniz.

  ✎ Ağınız Statik IP adresi gerektiriyorsa, DHCP'yi destekleyen ADSL modemleri kullanabilirsiniz. DHCP'yi destekleyen ADSL modemleri de Statik IP adresi kullanmanıza izin verir.

❑ Ağ Ayarı PDP 550 ve 570 Serisi için

■ Ağ Ayarı

MENU → Ağ → Ağ Ayarı→ ENTER

AllShare™ gibi çeşitli Internet hizmetlerini kullanmak ve yazılım yükseltmesi gerçekleştirmek için, ağ bağlantısını ayarlayın.

■ Ağ Durumu

MENU → Ağ → Ağ Durumu→ ENTER

Geçerli ağı ve Internet durumunu kontrol edebilirsiniz.

■ AllShare Ayarları

MENU → Ağ → AllShare Ayarları→ ENTER

Medya işlevlerinin ağ üzerinde kullanılıp kullanılmayacağını seçer.

■ Ağ Ayarı (Otomatik)

TV'nizi DHCP'yi destekleyen bir ağa bağlarken, Otomatik Ağ Kurulumu kullanın. TV’nizin kablo ağ bağlantısını otomatik olarak kurarken, şu adımları izleyin:

Otomatik olarak nasıl kurulur

1. **Ağ Ayarları** ekranına gidin. Girmek için, **Ağ Ayarı** yönergelerini izleyin.
2. **Kablo** seçeneğini seçin.
3. Ağ test ekranı görüntülenir ve ağ ayarı yapılır.

- Otomatik olarak ayarlanamazsa, LAN bağlantı noktasının bağlantısını kontrol edin.
- Ağ bağlantı değerlerini bulamazsanız veya bağlantıyı manuel olarak ayarlamak istiyorsanız, Manuel olarak ayarlayın. Aşağıdaki “Manuel olarak nasıl kurulur” bölümüne bakın.

- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

■ Ağ Ayarı (Manuel)

TV'nizi Statik IP adresi gerektiren bir ağa bağlarken, Manuel Ağ Kurulumu öğesini kullanın.

Ağ Bağlantı Değerlerini Alma

Ağ bağlantı değerlerini pek çok Windows bilgisayarda almak için, şu adımları izleyin:

1. Ekranın sağ alt kısmındaki Ağ simgesini sağ tıklatın.
2. Görüntülenen açılır menüde, Durum öğesini tıklatın.
3. Görüntülenen iletişim kutusunda, Destek sekmesini tıklatın.
4. Destek Sekmesinde, Ayrıntılar düğmesini tıklatın. Ağ bağlantı değerleri görüntülenir.

Manuel olarak nasıl kurulur

TV'nizin kablo ağ bağlantısını manuel olarak kurarken, şu adımları izleyin:

1. "Otomatik olarak nasıl kurulur" yordamında bulunan 1 - 2 arasındaki Adımları izleyin.
2. Ağ test ekranındaki **IP Ayarları** seçeneğini seçin.
3. **IP Modu Manuel** olarak ayarlayın.
4. **IP Adresi** öğesine gitmek için, uzaktan kumandanızda ▼ düğmesine basın.

- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

5. **IP Adresi**, **Alt Ağ Maskesi**, **Ağ Geçidi** ve **DNS Sunucusu** değerlerini girin. Numaraları girmek için uzaktan kumandadaki sayı düğmelerini, bir giriş alanından diğerine geçmek için ok düğmelerini kullanın.
6. Tamamlandığında, **Tamam** öğesine dokunun.
7. Ağ test ekranı görüntülenir ve ağ ayarı yapılır.

❑ La unión a una Red Inalámbrica PDP 550 ve 570 Serisi için

TV'nizi kablosuz olarak ağa bağlamak için, bir kablosuz yönlendirici veya modem ve TV'nizin arkasına veya yan panel USB jakına bağlamış olduğunuz bir Samsung Kablosuz LAN Adaptörü (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN) gerekir. Aşağıdaki şekle bakın.

Samsung'un Kablosuz LAN adaptörü ayrı olarak satılır ve seçkin bayiler, E-ticaret siteleri ve Samsungparts.com sitesi tarafından sağlanır. Samsung'un Kablosuz LAN adaptörü IEEE 802,11a/b/g ve n iletişim protokollerini destekler. Samsung IEEE 802,11n kullanmanızı önerir. Bir ağ bağlantısı üzerinden video oynattığınızda, video düzgün oynatılamayabilir.

NOT

- Bir kablosuz ağ kullanmak için "Samsung Kablosuz LAN Adaptörü" (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN) kullanmanız gerekir.

- Bir kablosuz ağ kullanmak için, TV'nizin bir kablosuz IP paylaştırıcısına (bir yönlendirici veya modem) bağlanmış olması gerekir. Kablosuz IP paylaştırıcı DHCP'yi destekliyorsa, TV'niz kablosuz ağa bağlanmak için bir DHCP ya da statik IP adresi kullanabilir.
- Kablosuz IP paylaştırıcısı için o anda kullanılmayan bir kanal seçin. Kablosuz IP paylaştırıcı için seçilen kanal o anda yakındaki başka bir cihaz tarafından kullanılıyorsa, bu parazite ve bağlantı sorununa neden olur.
- Aşağıda listelenenler dışında bir güvenlik sistemi uygularsanız, TV ile çalışmaz.

- Tamamen Yüksek yayılma (Greenfield) 802,11n modu seçiliyse ve Şifreleme türü AP'niz için WEP, TKIP veya TKIP-AES (WPS2Mixed) olarak ayarlanmışsa, Samsung TV'ler yeni Wi-Fi onay özelliklerine uygun bir bağlantıyı desteklemez.
- AP'niz WPS (Wi-Fi Protected Setup) özelliğini destekliyorsa, PBC (Push Button Configuration) veya PIN (Personal Identification Number) aracılığıyla ağa bağlanabilirsiniz. WPS; SSID ve WPA anahtarlarını her modda otomatik olarak yapılandırır.
- Yönlendiriciniz, modem veya aygıt onaylı değilse, TV'ye "Samsung Kablosuz LAN Adaptörü" üzerinden bağlanamayabilir.

- Samsung Kablosuz LAN Adaptörüne bağlanmadan önce, TV'nin kapalı olduğundan emin olun.
- Bağlantı Yöntemleri: Kablosuz ağ bağlantınızı altı şekilde kurabilirsiniz.
  - Otomatik Kurulum (Otomatik Ağ Arama işlevi kullanarak)
  - Manuel Kurulum
  - **WPS(PBC)**
  - **Ad Hoc**
  - **One Foot Connection**
  - **Plug & Access**

- Samsung Kablosuz LAN Adaptörü sağlanan kablo dışında bir USB hubuyla veya bir USB uzatma kablosuyla gerçekleştirilmiş bir bağlantı kullanıldığında tanınmayabilir.

■ Ağ Ayarı (Otomatik)

Pek çok kablosuz ağ Erişim veya Güvenlik Anahtarı adı verilen şifrelenmiş güvenlik kodunu iletmek için ağa erişen aygıtlar gerektiren isteğe bağlı bir güvenlik sistemine sahiptir. Güvenlik Anahtarı, genel olarak kablosuz ağınız için güvenliği kurarken girmeniz istenen bir kelime veya belirli uzunlukta harflerden ve rakamlardan oluşan bir kombinasyon olan Geçiş İfadesidir. Ağ bağlantınızı kurarken bu yöntemi kullanırsanız ve kablosuz ağınız için Güvenlik Anahtarınız varsa, kurulum işlemi sırasında Geçiş İfadesini girmeniz gerekir.

Otomatik olarak nasıl kurulur

1. **Ağ Ayarları** ekranına gidin. Girmek için, **Ağ Ayarı** yönergelerini izleyin.
2. **Kablosuz** seçeneğini seçin.

- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

3. **Ağ** işlevi mevcut kablosuz ağları arar. Tamamlandığında, kullanılabilir ağların bir listesini görüntüler.

4. Ağ listesinde, bir ağ seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve ardından ENTER↵ düğmesine basın.

   AP Gizli (Görünmez) olarak ayarlanmışsa, **Ağ Ekle** seçeneğini girmeniz ve bağlantıyı kurmak için doğru **Ağ Adı (SSID)** ve **Gvnlk anahtarı** girmeniz gerekir.

5. **Güvenlik** ekranı açılır penceresi görüntülenirse, adım 6'ya gidin. Güvenliği olmayan AP seçerseniz, adım 7'a gidin.

6. AP güvenliğe sahipse, Güvenlik anahtarını (Güvenlik veya PIN) girin, ardından **Bitti** seçeneğini seçin.

Ağ Ayarı
Güvenlik anahtarını girin.
0 girildi
a b c d e f 1 2 3
g h i j k l 4 5 6
m n o p q r 7 8 9
s t u v w x y z 0
a/A ★ Sil Boşluk Bitti
Önceki Bitti Taşı Giriş Geri

- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

Güvenlik anahtarını (Güvenlik veya PIN) girerken, sayı/karakter seçmek için uzaktan kumandanızda ▲ / ▼ / ◀ / ▶ düğmelerini kullanın.

Yönlendiriciyi veya modemi kurmak için kullandığınız kurulum ekranlarının birinde Geçiş İfadesini bulabilirsiniz.

7. Ağ bağlantı ekranı görüntülenir ve ağ ayarı yapılır.

   ✎ Güvenlik anahtarı (Güvenlik veya PIN) ayarlanamazsa, **Sfrla** veya **IP Ayarları** seçeneğini seçin.

   ✎ Bağlantıyı manuel olarak ayarlamak isterseniz, **IP Ayarlar** seçeneğini seçin. Aşağıdaki “Manuel olarak nasıl kurulur” bölümüne bakın.

■ Ağ Kurulumu (Manuel)

TV'nizi Statik IP adresi gerektiren bir ağa bağlarken, Manuel Ağ Kurulumu öğesini kullanın.

Ağ Bağlantı Değerlerini Alma

Ağ bağlantı değerlerini pek çok Windows bilgisayarda almak için, şu adımları izleyin:

1. Ekranın sağ alt kısmındaki Ağ simgesini sağ tıklatın.
2. Görüntülenen açılır menüde, Durum öğesini tıklatın.

3. Görüntülenen iletişim kutusunda, Destek sekmesini tıklatın.
4. Destek Sekmesinde, Ayrıntılar düğmesini tıklatın. Ağ bağlantı değerleri görüntülenir.

Manuel olarak nasıl kurulur

TV'nizin kablo ağ bağlantısını manuel olarak kurarken, şu adımları izleyin:

1. "Otomatik olarak nasıl kurulur" yordamında bulunan 1 - 2 arasındaki Adımları izleyin.
2. Ağ test ekranındaki **IP Ayarları** seçeneğini seçin.
3. **IP Modu Manuel** olarak ayarlayın.

4. IP Adresi öğesine gitmek için, uzaktan kumandanızda ▼ düğmesine basın.
5. **IP Adresi**, **Alt Ağ Maskesi**, **Ağ Geçidi** ve **DNS Sunucusu** değerlerini girin. Numaraları girmek için uzaktan kumandadaki sayı düğmelerini, bir giriş alanından diğerine geçmek için ok düğmelerini kullanın.
6. Tamamlandığında, **Tamam** öğesine dokunun.
7. Ağ test ekranı görüntülenir ve ağ ayarı yapılır.

Ağ Kurulumu (WPS(PBC))

WPS(PBC) kullanılarak nasıl kurulur

Yönlendiriciniz bir PBC (WPS) düğmesine sahipse, şu adımları izleyin:

1. **Ağ Ayarı** ekranına gidin. Girmek için, **Ağ Ayarı** yönergelerini izleyin.
2. **WPS(PBC)** seçeneğini seçin.
3. 2 dakika içinde yönlendiricinizdeki **WPS(PBC)** düğmesine basın. TV gerek duyduğu ağ ayarı değerlerini otomatik olarak alır ve ağınıza bağlar.
4. Ağ test ekranı görüntülenir ve ağ ayarı yapılır.

- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

■ Ağ Ayarı (One Foot Connection)

One Foot Connection, Samsung kablosuz yönlendiriciyi Samsung TV'nin 25 cm (1 foot) dahilindeki bir uzaklığa yerleştirerek Samsung TV'yi ve Samsung kablosuz yönlendiriciyi bağlamanızı kolaylaştırır. Kablosuz yönlendirici **One Foot Connection** özelliğini desteklemiyorsa, diğer yöntemlerden birini kullanarak bağlanmalısınız.

✎ **One Foot Connection** özelliğini destekleyen donanımı www.samsung.com adresinden kontrol edebilirsiniz.

One Foot Connection kullanılarak nasıl kurulur

Kablosuz yönlendiriciyi ve TV'yi açın.

1. **Ağ Ayarı** ekranına gidin. Girmek için, **Ağ Ayarı** yönergelerini izleyin.
2. **One Foot Connection** seçeneğini seçin.
3. 25 cm'den daha uzun bir mesafe olmamasını sağlayaraki AP'yi Samsung Kablosuz LAN Adaptörüne paralel olarak yerleştirin.

Ağ Ayarı
Bir ağ bağlantı türü seçin.
Kablolu
Kablosuz (genel)
WPS(PBC)
One Foot Connection
Erişim Noktanız One Foot Connection özelliğini destekliyorsa, kablosuz ağa otomatik olarak bağlanın. Erişim Noktasını TV'nizin 20 cm (10 inç) dahiline yerleştirdikten sonra bu bağlantı türünü seçin.
Taşı
Giriş
Geri

- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

- **One Foot Connection** TV'nizi AP'nize bağlamazsa, ekranda size hatayı bildirilen bir açılır pencere görüntülenir. **One Foot Connection** özelliğini tekrar kullanmayı denerseniz, AP'yi sıfırlayın, Samsung Kablosuz LAN Adaptörü bağlantısını kesin ve Adım 1'den itibaren tekrar deneyin. Diğer bağlantı kurulum yöntemlerinden birisini de deneyebilirsiniz.

4. Ağ bağlantı ekranı görüntülenir ve ağ ayarı yapılır.
5. AP'yi istediğiniz bir konuma yerleştirin.

   AP ayarları değişirse veya yeni bir AP yüklerseniz, **One Foot Connection** yordamını Adım 1'den başlayarak tekrar gerçekleştirmeniz gerekir.

■ Ağ Ayarı (Plug & Access)

Plug & Access işlevi Samsung TV ve Samsung kablosuz yönlendiriyi USB bellek çubuğu kullanarak bağlamanızı kolaylaştırır. Kablosuz yönlendiriciniz **Plug&Access** özelliğini desteklemiyorsa, diğer yöntemlerden birisini kullanarak bağlanmanız gerekir

✎ **Plug&Access** özelliğini destekleyen donanımı www.samsung.com adresinden kontrol edebilirsiniz.

Plug & Access işlevi kullanılarak nasıl ayarlanır

Kablosuz yönlendiriciyi ve TV'yi açın.

1. USB bellek çubuğunu Samsung kablosuz yönlendiricinize takın ve kablosuz yönlendiricinin LED durumunu kontrol edin (yanıp sönüyor → açık).
2. Ardından USB belleğini çıkarın ve Samsung TV'ye takın.

3. Bağlantı otomatik olarak kuruluncaya kadar bekleyin.

   ✎ **Plug & Access** TV'nizi kablosuz yönlendiricinize bağlamazsa, ekranda size hatayı bildirilen bir açılır pencere görüntülenir. **Plug & Access** özelliğini tekrar kullanmayı denerseniz, kablosuz yönlendiriciyi sıfırlayın, Samsung Kablosuz LAN Adaptörü bağlantısını kesin ve Adım 1'den itibaren tekrar deneyin. Diğer bağlantı kurulum yöntemlerinden birisini de deneyebilirsiniz.

4. Ağ bağlantı ekranı görüntülenir ve ağ ayarı yapılır.

5. Kablosuz yönlendiriciyi istediğiniz bir konuma yerleştirin.

   ✎ Kablosuz yönlendirici ayarları değişirse veya yeni bir kablosuz yönlendirici yüklerseniz, **Plug & Access** yordamını Adım 1'den başlayarak tekrar gerçekleştirmeniz gerekir.

Öncelik QOS

Samsung Kablosuz Yönlendirici Samsung DTV için HD AV akışını en iyi hale getirmiştir

Bu bizim ürünümüzün ayırt edici işlevidir.

Samsung Kablosuz Yönlendirici dizüstü bilgisayar, cep telefonu, BD oynatıcı vb. gibi pek çok cihaz kullanılarak bağlanabilir.

Samsung TV'nin Samsung Kablosuz Yönlendiriciye diğer cihazlar bağlıyken bağlanması durumunda, Samsung Kablosuz Yönlendirici önceliği diğer cihazlara değil, Samsung TV'ye verir.

Bu işlev en iyi akış içeriği ve yayılma hızı sağlar.

- Öncelikli bant genişliğini TV'nize vererek TV'nizi daha hızlı hale getirin (açık/kapalı isteğe bağlı).
- Samsung TV'lere öncelik vererek, HD içeriğinin keyfini ana belleğe almadan çıkarın.
- Bağlantı hızı ağ ortamına bağlı olarak değişebilir.

Ağ Ayarı (Geçici)

“Samsung Kablosuz LAN Adaptörü” ile AP olmadan Ad-hoc özelliğini destekleyen mobil bir aygıtı bağlayabilirsiniz. Mobil aygıtı bağlarken, aygıttaki dosyaları kullanabilirsiniz veya AllShare veya Multimedia işlevini kullanarak internete bağlanabilirsiniz.

Yeni Ad-hoc'a nasıl bağlanılır

1. **Ağ Ayarı** ekranına gidin. Girmek için, **Ağ Ayarı** yönergelerini izleyin.
2. **Kablosuz** seçeneğini seçin.

3. Mobil aygıt arama işlemi sona erdikten sonra, **Ağ Adı (SSID)** öğesini ve aygıtın Güvenlik anahtarını seçin ve ardından ağa bağlanın.

   - Ağ normal şekilde çalışmazsa, **Ağ Adı (SSID)** ve Güvenlik Anahtarı öğelerini tekrar kontrol edin. Yanlış bir Güvenlik Anahtarı bir arızaya neden olabilir.
   - Aygıt bağlandıktan sonra, Ağ Ayarları listesinde görüntülenir. Tekrar bağlandığınızda, ağ ayarları listesini bulabilirsiniz.

TV'niz Internete Bağlanamazsa

TV'niz Internete bağlanamamış olabilir, çünkü ISP'niz PC veya modeminizin MAC adresini (benzersiz bir tanımlama numarası) kalıcı olarak kaydetmiş olabilir, bu daha sonra yetkisiz erişimi önlemenin bir yolu olarak siz Internete her bağlandığınızda kimlik doğrulaması yapar. TV'niz farklı bir MAC adresine sahip olduğu için, ISP MAC adresinin kimlik doğrulamasını yapamaz ve TV'niz bağlanamaz.

Bu sorunu çözmek için, ISP'nize PC'niz dışındaki cihazları (TV'niz gibi) Internet'e bağlamak için gerekli yordamları sorun.

Internet servis sağlayıcınız Internet bağlantısı için bir kullanıcı adı ve parola istiyorsa, TV'niz Internet'e bağlanamayabilir. Bu durumda, Internete bağlanırken kimliğinizi veya parolanızı girmeniz gerekir.

Internet bağlantısı bir güvenlik duvarı sorunu nedeniyle başarısız olabilir. Bu durumda, Internet servis sağlayıcınız ile iletişim kurun.

Internet servis sağlayıcınızın yordamlarını izledikten sonra hala Internet'e bağlanamıyorsanız.

❑ Saati Ayarlama

MENU → Sistem → ENTER

■ Zaman

- Saat: Saatin ayarlanması TV'nin çeşitli saat özelliklerini kullanabilmek içindir.

  Geçerli saat her INFO düğmesine basışınızda görüntülenir.

  Elektrik kablosunun bağlantısını keserseniz, saati yeniden ayarlamanız gerekir.

  – Saat Modu (Otomatik / Manuel)

  Otomatik: Geçerli saati, dijital kanaldan gelen saat ile otomatik olarak ayarlayın.

✎ Saati otomatik olarak ayarlamak için anten bağlı olmalıdır.

Manuel: Geçerli saati manuel olarak ayarlayın.

✎ Yayın istasyonuna ve sinyale bağlı olarak, otomatik saat doğru ayarlanmayabilir. Bu durumda, saati manuel olarak ayarlayın.

– **Saat Ayarı**: **Gün**, **Ay**, **Yıl**, **Saat** ve **Dakika** seçeneklerini ayarlayın.

✎ Yalnızca **Saat Modu** seçeneği **Manuel** olarak ayarlandığında kullanılabilir.

✎ Uzaktan kumanda üzerindeki sayı düğmelerine basarak ay, gün, yıl, saat, dakika ve öö/ös ayarlarını doğrudan yapabilirsiniz.

– **Saat Dilimi**(**Otomatik** / **Manuel**): Saat dilimini GMT olarak ayarlayın.

✎ Seçenek ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

✎ Bu işlev yalnızca **Saat Modu** öğesi **Otomatik** olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Kapanış Ayarının Kullanılması

MENU → Sistem → Zaman → Kapanış Ayarı → ENTER

- **Kapanış Ayarı** TOOLS: Önceden ayarlanan zaman (30, 60, 90, 120, 150 ve 180 dakika) geçtiğinde, TV'yi otomatik olarak kapatır.

  Kapanış Ayarı öğesini iptal etmek için, **Kapalı** seçeneğini seçin.

Açık/Kapalı Zmnlycsı'nı Ayarlama

MENU → Sistem → Zaman → ENTER

- **Açma Zmnlycsı 1** / **Açma Zmnlycsı 2** / **Açma Zmnlycsı 3**: Üç farklı açma zamanlayıcı ayarı yapılabilir. Önce saati ayarlamanız gerekir.

  Kurulum: Size uygun olacak şekilde, **Kapalı**, **Bir Kez**, **Her gün**, **Pts~Cum**, **Pts~Cts**, **Cts~Paz** veya **Manuel** seçimini yapın. **Manuel** seçeneğini seçerseniz, zamanlayıcıyı etkinleştirmek istediğiniz günü ayarlayabilirsiniz.

- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

✓ işareti günün seçildiğini gösterir.

Açılış Zamanı: Saati ya da dakikayı ayarlayın.

Ses Düzeyi: İstenilen ses düzeyini seçin.

Kaynak: TV otomatik olarak açıldığında oynatılacak **TV** veya **USB** içeriğini seçin. (**USB** yalnızca bir USB aygıtı TV'ye bağlı olduğunda seçilebilir)

Anten Tipi (**Kaynak TV** olarak ayarlandığında): İstediğiniz anten kaynağını seçin.

Kanal (**Kaynak TV** olarak ayarlandığında): İstediğiniz kanalı seçin.

Müzik / **Fotoğraf** (**Kaynak USB** olarak ayarlandığında): TV otomatik olarak açıldığında oynatılacak müzik veya fotoğraf dosyalarını içeren USB aygıtında bir klasör seçin.

✎ **Otomatik Güç Kapatma** (yalnızca TV Zamanlayıcı ile açıldığında kullanılabilir): TV aşırı ısınmayı önlemek için, hiç kullanılmadığı süre 4 saati doldurunca otomatik olarak kapatılır.

✎ NOT

- USB aygıtında hiç müzik dosyası veya bir müzik dosyası içeren klasör yoksa, Zamanlayıcı işlevi düzgün şekilde çalışmaz.
- USB'de yalnız bir görüntü dosyası varsa, Slayt Gösterisi yürütülmez.
- Klasör adı çok uzunsa, seçilemeyebilir.

- Kullandığınız her bir USB kendi klasörüne atanır. Aynı türde birden fazla USB kullanıyorsanız, her bir USB'ye atanan klasörlerin farklı adlara sahip olduğundan emin olun.
- **Açma Zmnlycsı** kullanırken bir USB hafıza çubuğu ve çoklu kart okuyucusu kullanmanız önerilir. **Açma Zmnlycsı** işlevi, bazı üreticiler tarafından üretilmiş dahili pile, MP3 oynatıcılara veya PMP'lere sahip USB aygıtları ile çalışmayabilir, çünkü bu aygıtların tanınması uzun zaman alır.

- **Kapama Zmnlycsı 1** / **Kapama Zmnlycsı 2** / **Kapama Zmnlycsı 3**: Üç farklı kapama zamanlayıcı ayarı yapılabilir. Önce saati ayarlamanız gerekir.

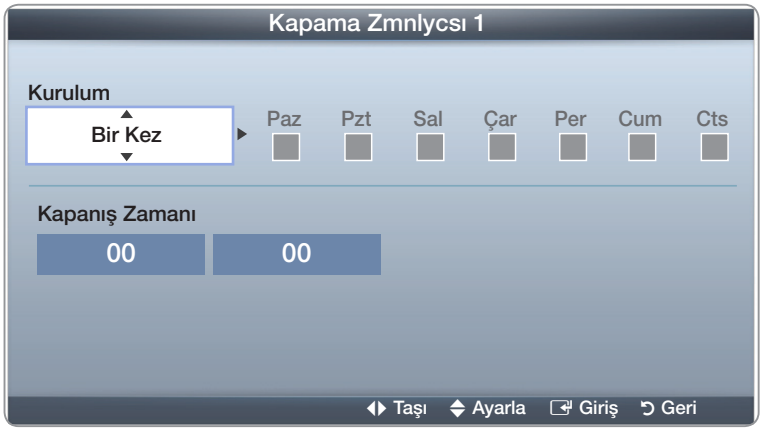

- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

Kurulum: Size uygun olacak şekilde, **Kapalı**, **Bir Kez**, **Her gün**, **Pts~Cum**, **Pts~Cts**, **Cts~Paz** veya **Manuel** seçimini yapın. **Manuel** seçeneğini seçerseniz, zamanlayıcıyı etkinleştirmek istediğiniz günü ayarlayabilirsiniz.

✓ işareti günün seçildiğini gösterir.

Kapama Zamanı: Saati ya da dakikayı ayarlayın.

❑ Programları Kilitleme

MENU → Sistem → Güvenlik → ENTER

■ Güvenlik

PIN giriş ekranı görüntülenir. 4 haneli PIN numaranızı girin.

- Çocuk Kilidi (Kapalı / Açık): Çocuklar gibi istenmeyen kullanıcıların uygun olmayan programları izlemesini engellemek için, Kanal Yöneticisi öğesindeki kanalları kilitler.

  Yalnızca Kaynak TV olarak ayarlandığında kullanılabilir.

- **Progrm Derece Kilidi** (ülkeye bağlı olarak): Kullanıcı tanımlı 4 haneli PIN koduyla çocuklar gibi istenmeyen kullanıcıların uygun olmayan programları izlemesini önler. Seçilen kanal kilitlenirse, "🔒" sembolü görüntülenir.

  ✎ **Progrm Derece Kilidi** öğesi ülkeye bağlı olarak farklılık gösterir.

- **PIN Değiştir**: TV'nin kurulumu için gereken kişisel kimlik numaranızı değiştirir.
- **Yetişkin Servl** (**Kapalı** / **Açık**): **Yetişkin Servl** özelliğini ayarlayabilirsiniz.

  ✎ **Yetişkin Servl** yalnızca **Freesat** anten tipi için kullanılabilir.

Sınırlı bir kanal nasıl izlenir

TV sınırlı bir kanala ayarlandıysa, **Progrm Derece Kilidi** bunu engeller. Ekran boş olur ve aşağıdaki mesaj görüntülenir:

Bu kanal **Progrm Derece Kilidi** tarafından engellendi. Engeli kaldırmak için lütfen PIN'i girin.

❑ Ekonomik Çözümler

■ Eko Çözüm

MENU → Sistem → Eko Çözüm → ENTER

- **Enrj. Tasarrufu** (**Kapalı** / **Düşük** / **Orta** / **Yüksek** / **Resim Kapalı**) TOOLS: Bu, güç tüketimini azaltmak için TV'nin parlaklığını ayarlar. **Resim Kapalı** seçeneğini seçerseniz, ekran kapanır ve yalnızca sesi duyabilirsiniz. Ekranı tekrar açmak için ses düğmesi dışında herhangi bir düğmeye tekrar basın.
- **Eko Sensör** (**Kpalı** / **Açık**): Güç tasarrufunuzu arttırmak için, resim ayarları odanın parlaklığına göre otomatik olarak ayarlanır.

✎ **Hücre Işığı** seçeneğini ayarlarsanız, **Eko Sensör Kapalı** olarak ayarlanır.

Min Hücre Işığı: **Eko sensör Açık** durumunda olduğunda, minimum ekran parlaklığı manuel olarak ayarlanabilir.

✎ **Eko sensör Açık** durumdaysa, ekran parlaklığı ortam ışık yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir (hafif daha açık veya koyu olabilir).

- **Sinyal Yok Askıda** (**Kapalı** / **15 dak** / **30 dak** / **60 dak**): Gereksiz enerji tüketimini önlemek için, herhangi bir sinyal alınmadığında TV'nizin ne kadar açık durumda kalacağını ayarlayın.

  ✎ PC güç tasarrufu modunda olduğunda devre dışı bırakılır.

- **Auto Power Off** (**Kapalı** / **Açık**): TV aşırı ısınmayı önlemek için, hiç kullanılmadığı süre 4 saati doldurunca otomatik olarak kapatılır.

❑ Resim İçinde Resim (PIP)

MENU → Sistem →PIP → ENTER

■ PIP

TV ayarcısını ve bir harici video kaynağını eşzamanlı olarak izleyebilirsiniz. PIP (Picture-in-Picture) aynı modda çalışmaz.

- **PIP** (**Kapalı** / **Açık**): PIP işlevini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.
- **Kanal**: Alt ekran için kanal seçer.
- **Boyut** (/): Alt resim için bir boyut seçer.
- **Konum** (/ / /): Alt resim için bir konum seçer.
- **Ses Seçimi** (**ANA** / **ALT**): **PIP** modunda istediğiniz sesi **Ana** / **Alt** seçebilirsiniz.

NOT

- PIP sesi için, **Ses Seçimi** talimatlarına bakın.
- TV'yi PIP modunda izlerken kapatırsanız, PIP penceresi kaybolur.
- Ana ekranı bir oyun veya karaoke için kullandığınızda PIP penceresindeki görüntünün biraz bozulduğunu fark edebilirsiniz.
- **Progrm Derece Kilidi** özelliği çalışıyorken, PIP işlevi kullanılamaz.
- PIP ayarları

Ana resim	Alt resim
Komponent, HDMI, PC	TV

❑ Diğer Özellikler

MENU → Sistem → ENTER

■ Dil

- **Menü Dili**: Menü dilini ayarlar.
- **Teletekst Dili**: Teletekst için istenen dili ayarlar.

  Seçilen dilin yayında kullanılabilir olmaması durumunda İngilizce varsayılan dildir.

- **Tercih** (**Birinci Yayın Dili** / **İkinci Yayın Dili** / **Birinci Altyazı Dili** / **İkinci Altyazı Dili** / **Birinci Teletekst Dili** / **İkinci Teletekst Dili**): Kanal seçildiğinde varsayılan dil olması için bir dil seçer.

  Seçenek ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

■ Altyazı

Altyazı modunu ayarlamak için bu menüyü kullanın.

- **Altyazı** (**Kapalı** / **Açık**): Altyazıları açar ya da kapatır.
- **Altyazı Modu** (**Normal** / **İşitme Engelli**): Altyazı işlevi modunu ayarlar.
- **Altyazı Dili**: Altyazı dilini ayarlar.

  ✎ Seyrettiğiniz program **İşitme Engelli** işlevini desteklemiyorsa, **Tercih Edilen** modu seçilse bile otomatik olarak **İşitme Engelli** ayarı etkinleşir.

  ✎ Seçilen dilin yayında kullanılabilir olmaması durumunda İngilizce varsayılan dildir.

Dijital Metin (Devre Dışı / Etkinleştir) İngiltere için

Program dijital metinle yayınlanırsa bu özellik etkinleştirilir.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Çoklu ortam ve hiper ortamda kullanılan veri kodlama sistemlerinin Uluslararası bir standardıdır. Bu, hareketsiz görüntü, karakter hizmeti, animasyon, grafik ve video dosyaları gibi veri birleştiren hiper ortam ve çoklu ortam verilerini içeren MPEG sisteminden daha yüksek düzeydedir. MHEG, kullanıcı çalışma süresi etkileşim teknolojisi olup aralarında VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), tele-eğitim, tele-konferans, dijital kitaplıklar ve ağ oyunlarının bulunduğu çeşitli ortamlara uygulanır.

■ Ekrn Yanması Korums

Ekran yanması olasılığını en aza indirmek için bu birimde ekran yanması önleme teknolojisi bulunmaktadır. Zaman ayarı, resimlerin hareket ettirilmesi için geçecek süreyi dakika cinsinden ayarlamanızı sağlar.

- **Piksel Kayması** (**Kpalı** / **Açık**): Bu işlevi kullanarak, ekranda görüntü izi kalma olasılığını en aza indirmek için PDP'deki pikselleri, yatay ya da dikey yönde çok az hareket ettirebilirsiniz.

  ✎ Piksel geçişi için en iyi koşul

	Öğe	TV/AV/Komponent/HDMI/PC
Yatay	0~4	4
Dikey	0~4	4
Zaman (dakika)	1~4 dak	4 dak

NN **Piksel Kayması** değeri monitör boyutuna (inç) ve moda bağlı olarak değişebilir.

NN Bu işlev **Ekrana Sığdır** modunda kullanılamaz.

- **Oto Koruma Süresi** (**Kapalı** / **10 dak** / **20 dak** / **40 dak** / **1 saat**): Kullanıcı tarafından belirlenen bir süre boyunca ekran sabit bir görüntüyle boşta kalırsa, ekran üzerinde gölgelenme meydana gelmesini engellemek için ekran koruyucu etkinleştirilir.
- **Kaydırma**: Bu işlev, PDP üzerindeki tüm pikselleri desene göre hareket ettirerek ekranda kalan görüntü izlerini ortadan kaldırır. Özellikle ekranda uzun bir süre sabit bir görüntü gösterildikten sonra, ekranda görüntü ya da sembol izleri kaldığında bu işlevi kullanın.

- Ekrandaki görüntü izlerini kaldırma işlevi, tüm izlerin etkili biçimde giderilmesi için uzun bir süre (yaklaşık 1 saat) çalıştırılmalıdır. İşlevin çalıştırılmasında sonra görüntü izleri tam olarak ortadan kalkmadıysa, işlemi tekrarlayın.
- Bu özelliği iptal etmek için uzaktan kumanda üzerindeki herhangi bir tuşa basın.

- **Kenar Gri** (**Açık** / **Koyu**): TV'yi ekran oranı 4:3 olarak ayarlanmış halde izlerken, hem aşırı sol hem de aşırı sağ kenarlarda beyaz dengesi ayarlanarak ekranın hasar görmesi engellenebilir.

■ Genel

- **Oyun Modu** (**Kapalı** / **Açık**): PlayStation™ veya Xbox™ gibi bir oyun konsoluna bağladığınızda, oyun modunu seçerek daha gerçekçi bir oyun deneyiminin keyfini çıkartabilirsiniz.

  ✎ Oyun modu için önlemler ve sınırlamalar

  – Oyun konsolunun bağlantısını kesmek ve başka bir harici cihaz bağlamak için kurulum menüsünde **Oyun Modu** öğesini **Kapalı** olarak ayarlayın.

  – **Oyun Modu** öğesinde TV menüsünü görüntülediğinizde ekranda hafif bir titreme meydana gelir.

  ✎ **Oyun Modu** giriş kaynağı TV ya da PC modunda olduğunda kullanılamaz.

- Oyun konsoluna bağlandıktan sonra, **Oyun Modu** öğesini **Açık** olarak ayarlayın. Maalesef, düşük resim kalitesi yaşayabilirsiniz.
- **Oyun Modu** öğesi **Açık** durumda ise:
  - **Resim** modu **Standart** olarak ve **Ses** modu **Film** olarak ayarlanır.

- **Menü Saydamlığı** (**Parlak** / **Koyu**): Menünün şeffaflığını ayarlar.
- **Açılış Logosu** (**Kapalı** / **Açık**): TV açıldığında, Samsung logosunu görüntüler.
- **TV adı** PDP 550 ve 570 Serisi için: TV adını ayarlar, böylece mobil bir cihazda kolayca bulabilirsiniz.

  - Kllnc Girişi seçeneğini seçerseniz, TV adını OSK (On Screen Keyboard) ile yazabilirsiniz.

■ Anynet+(HDMI-CEC)

Seçeneklerin ayarlanması hakkındaki ayrıntılı bilgi için, “Anynet+ nedir?” yönergelerine bakın.

■ DivX® İsteğe Bağlı Video

TV'nin onaylı kayıt kodunu gösterir. DivX websitesine bağlanır ve kaydolursanız, VOD kayıt dosyasını indirebilirsiniz. **Smart Hub** altındaki **Videolar** seçeneğini kullanarak VOD kaydını oynatırsanız, kayıt tamamlanır.

◀ ▶

✎ DivX® VOD hakkında daha fazla bilgi için "http://vod.divx.com" adresini ziyaret edin.

Genel Arayüz

- **CI Menüsü**: Bu, kullanıcının CAM ile sağlanan menüden seçim yapmasına olanak sağlar. Menü PC Kartına göre CI Menü'yü seçin.
- **Uygulama Bilgisi**: CI yuvasına takılmış CAM'a ve CAM'a takılmış “CI veya CI+ CARD”'a ilişkin bilgileri görüntüler. TV açık ya da kapalı da olsa istediğiniz zaman CAM öğesini yükleyebilirsiniz.

  1. En yakın bayinizden veya telefonla arayarak CI CAM modülü satın alın.
  2. “CI veya CI+ CARD”'ı CAM'a ok yönünde sıkıca takın.
  3. “CI veya CI+ CARD”'a sahip CAM'ı genel arayüz yuvasına ok yönünde takın, böylece yuvayla paralel şekilde hizalanır.
  4. Karışmış sinyal kanalında bir resim görüp görmediğinizi kontrol edin.

■ Ağ Uzaktan Kumandası (Açık / Kapalı) PDP 550 ve 570 Serisi için

Açın veya kapatın ve Samsung cep telefonlarına izin verin.

Ağ Uzaktan Kumandasını destekleyen bir Samsung Cep Telefonuna / aygıtına sahip olmanız gerekir. Ayrıntılar için, her bir aygıtın kılavuzuna başvurun.

❑ Destek Menüsü

■ e-Manual

MENU → Destek → ENTER

TV'nizde kayıtlı TV özelliklerine ilişkin girişi ve talimatları okuyabilirsiniz.

e-Kılavuz Ekranı hakkında ayrıntılı bilgi için, Kullanım Kılavuzundaki "e-Kılavuzu Görüntüleme" bölümüne bakın.

■ Otomatik Test

MENU → Destek → ENTER

Kendi Kendini Teşhis birkaç saniye sürebilir, bu TV'nin normal çalışma kısmıdır.

- **Görüntü Testi**: Resim sorunlarını kontrol etmek için kullanın.

  Evet: Test deseni görünmüyorsa veya test deseninde parazit varsa, Evet öğesini seçin. TV'de bir sorun olabilir. Yardım almak için Samsung'un Çağrı Merkezine başvurun.Hayır:

  Hayır: Test deseni düzgün olarak görüntülenirse, Hayır seçimini yapın. Harici ekipmanınızda sorun olabilir. Bağlantılarınızı kontrol edin. Sorun devam ederse, harici cihazlar kullanıcı kılavuzuna bakın.

- **Ses Testi**: Ses sorunlarını kontrol etmek için, yerleşik melodi sesi kullanın.

  ✎ Ses testini gerçekleştirmeden önce TV hoparlörlerinden ses işitmezseniz, **Ses** menüsündeki **Hoparlörü Seçin** değerinin **TV Hoparlörü** olduğundan emin olun.

  ✎ **Hoparlörü Seçin**, **Harici Hoparlör** olarak ayarlansa veya **MUTE** düğmesine basılarak ses kapatılsa bile melodi test sırasında duyulacaktır.

  Evet: Ses testi sırasında sesi tüm hoparlörlerden değil de yalnızca bir hoparlörden duyuyorsanız, Evet seçimini yapın. TV'de bir sorun olabilir. Yardım almak için Samsung'un Çağrı Merkezine başvurun.Hayır:

  Hayır: Hoparlörlerden ses duyabiliyorsanı, Hayır seçimini yapın. Harici ekipmanınızda sorun olabilir. Bağlantılarınızı kontrol edin. Sorun devam ederse, harici cihazlar kullanıcı kılavuzuna bakın.

- **Sinyal Bilgileri**: (yalnızca dijital kanallar) HDTV kanalının alım kalitesi ya mükemmeldir ya da kanallar kullanılamıyordur. Sinyal kuvvetini arttırmak için anteninizi ayarlayın.
- **Sorun Giderme**: TV'de bir sorun var gibi görünüyorsa, bu açıklamaya bakın.

  Sorun giderme ipuçlarından hiçbirisi işe yaramıyorsa, Samsung müşteri hizmetleri merkeziyle temasa geçin.

■ Yazılım Yükseltme

Yazılım Yükseltme yayınlanan bir sinyal aracılığıyla veya en son yerleşik bellek "www.samsung.com" adresinden bir USB bellek aygıtına yüklenerek gerçekleştirilebilir.

Geçerli Sürüm, TV'nizde yüklü olarak gelen yazılımdır.

✎ Yazılım ‘Yıl / Ay / Gün_Sürüm’ olarak görüntülenir.

En Son Sürümü Yükleme

- **Çevrimiçi olarak**: "www.samsung.com" adresinden TV'ye indirilmiş yerleşik bellek yükseltme dosyasını içeren bir USB sürücüsü takın. Yükseltmeler tamamlanıncaya kadar, lütfen güç bağlantısını kesmemeye ya da USB sürücüsünü çıkarmamaya dikkat edin. Yerleşik bellek yükseltmesi tamamlandıktan sonra, TV otomatik olarak kapanıp açılır. Yazılım yükseltildiğinde yaptığınız görüntü ve ses ayarları varsayılan ayarlarına geri döner. Ayarlarınızı bir yere yazmanızı öneririz, bu sayede yükseltmeden sonra kolayca sıfırlayabilirsiniz.

USB

- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

- **Çevrimiçi olarak** PDP 550 ve 570 Serisi için: Yazılımı Internet kullanarak yükseltin.

  Önce, ağınızı yapılandırın. Ağ Kurulumu kullanımına ilişkin ayrıntılı yordamlar için **Ağ Ayarları** yönergelerine bakın.

  Internet bağlantısı düzgün çalışmıyorsa, bağlantı düşmüş olabilir. Lütfen tekrar yüklemeye çalışın. Sorun devam ederse, USB ile indirin ve yükseltin.

- **Kanal yoluyla**: Yazılımı yayın sinyalini kullanarak yükseltin.

  İşlev yazılım iletimi süresinde seçilirse, yazılım otomatik olarak aranır ve yüklenir.

  Yazılımın indirilmesi için gereken süre sinyal durumuna göre belirlenir.

- **Alternatif Yazılım** PDP 550 ve 570 Serisi için (yedek): Yeni yerleşik bellek ile ilgili bir sorun oluşursa ve bu çalışmayı engelliyorsa, yazılımı önceki sürümü ile değiştirebilirsiniz.

  Yazılım değiştirilmişse, mevcut yazılım görüntülenir.

- **Bekleme Modunda Yükseltme**: Seçilen saatte otomatik olarak manuel bir yükseltme gerçekleştirilir. Cihazın gücü içerden açıldığı için, LCD ürünün ekranı hafifçe açılabilir. Yazılım yükseltmesi tamamlanıncaya kadar, 1 saatten uzun süre bu durum devam edebilir.

Samsung'a Başvurun

TV'niz doğru çalışmadığında ya da yazılım yükseltmesi istediğinizde bu bilgilere göz atın. Çağrı merkezlerimize ve ürünlerin ve yazılımın nasıl yükleneceğine ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.

Ev İçerikleri

Kullanışlı ve çeşitli içeriklerin keyfini çıkarabilirsiniz.

❑ 3D işlevini kullanma PDP 490 Serisi ve üstü için

MENU → Görüntü → 3D → ENTER

■ 3D

Bu heyecan verici yeni özellik 3D içeriği izlemenizi sağlar. Bu özelliğin keyfini tam olarak çıkarmanız için, 3D video izlemek üzere bir çift 3D Etkin Gözlük satın almalısınız. Samsung 3D Etkin Gözlükleri ayrı olarak satılır. Daha ayrıntılı satın alma bilgisi için, bu TV'yi satın aldığınız bayiyle temasa geçin.

3D GÖRÜNTÜLER İÇİN ÖNEMLİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİLGİLERİ

TV'nin 3D işlevini kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini okuyun ve anlayın.

⚠ UYARI

- Bazı izleyiciler 3D TV izlerken baş dönmesi, mide bulantısı veya baş ağrısı gibi bazı rahatsızlıklar yaşayabilir. Bu gibi belirtilerden herhangi birisini yaşarsanız, 3D TV izlemeyi durdurun ve 3D Etkin Gözlükleri çıkarıp dinlenin.
- Uzun bir süre boyunca 3D görüntüler izlemek göz yorgunluğuna neden olabilir. Göz yorgunluğu yaşarsanız, 3D TV izlemeyi durdurun ve 3D Etkin Gözlüklerinizi çıkarıp dinlenin.

- Sorumluluk sahibi bir yetişkinin 3B işlevini kullanan çocukları sık sık kontrol etmesi gerekir. Herhangi bir göz yorgunluğu, baş ağrısı, baş dönmesi veya mide bulantısı şikayeti aldığında, çocuğun 3D TV izlemeyi durdurmasını ve dinlenmesini sağlamalıdır.
- 3D Etkin Gözlükleri başka amaçlar (genel güneş gözlüğü, güneş gözlüğü veya koruyucu gözlük vb. gibi) için kullanmayın.
- 3D işlevini veya 3D Etkin Gözlükleri yürürken veya etrafta dolanırken kullanmayın. 3D işlevinin veya 3D Etkin Gözlüklerin etrafta gezinirken kullanılması nesnelere çarpma, devrilme ve/veya düşme nedeniyle yaralanmalara neden olabilir.

- **3D Modu**: 3D giriş formatını seçin.

  ✎ 3D'yi etkili bir şekilde hissetmek istiyorsanız, lütfen önce 3D Etkin Gözlükleri takın ve ardından aşağıda olduğu gibi listeden en iyi 3D izleme deneyimi sunan 3D Modu seçeneğini seçin.

  ✎ 3D görüntüler izlerken, 3D Etkin Gözlükleri açın.

3D Modu		Çalıştırma
Kapalı		3D işlevini kapatır.
	2D → 3D	2D görüntüyü 3D olarak değiştirir.
	Yan Yana	İki görüntüyü birbirinin yanında görüntüler.
	Üst ve Alt	Bir görüntüyü diğerinin üzerinde görüntüler.

✎ Bazı dosya formatları “2D → 3D” özelliğini desteklemeyebilir.

✎ “Yan Yana” ve “Üst ve Alt”, çözünürlük DTV, HDMI ve USB modunda 720p, 1080i ve 1080p olduğunda veya PC olarak ayarlandığında ve PC HDMI/DVI kablosu ile bağlı olduğunda kullanılabilir.

- **3D Perspektifi** (**-5 ~ +5**): Ekran görüntüsünün genel 3D perspektifini ayarlayın.
- **Derinlik** (**0~10**): Genel derinliği ayarlayın.
- **L/R Değişikliği** (**L/R Görüntü** / **R/L Görüntü**): Sol ve sağ görüntülerin yerini değiştirin.
- **3D → 2D** (**Kapalı** / **Açık**): Yalnızca sol göz için görüntüyü görüntüler.

✎ Bu işlev **3D Modu** “2D → 3D” veya **Kapalı** olarak ayarlandığında devre dışı bırakılır.

HDMI PC modu için desteklenen çözünürlük

HDMI PC modu için çözünürlük 1920 x 1080 girişi için en iyi duruma getirilmiştir. 1920 x 1080 dışında bir giriş çözünürlüğü 3D ekranda veya tam ekran modunda düzgün görüntülenmeyebilir.

3D görüntü izleme

- Bazı 3D modları görüntü kaynağının formatına bağlı olarak kullanılamayabilir.
- 3B izlemek için, 3B Etkin Gözlükleri takın ve gözlüğün üzerindeki güç düğmesine basın.

1. Uzaktan kumandanızdaki **MENU** düğmesine basın, **Görüntü** seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve ardından **ENTER** düğmesine basın.
2. **3D** seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve ardından **ENTER** düğmesine basın.

- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

3. **3D Modu** seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve **ENTER** düğmesine basın.

4. Uzaktan kumandanızdaki ◀ veya ▶ düğmelerini kullanarak, görüntülemek istediğiniz görüntünün **3D Modu** seçeneğini seçin.

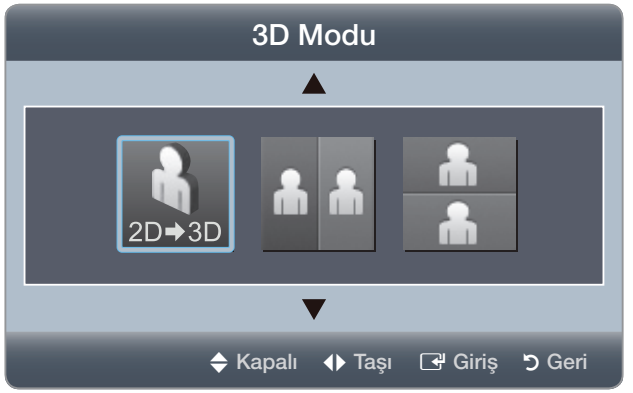

- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

Standart HDMI 3D için desteklenen formatlar ve çalışma özellikleri

Aşağıda belirtilen 3D formatlar HDMI birliğince önerilir ve desteklenmelidir.

Kanyak sinyal formatı	Standart HDMI 1.4 3D
1920 x 1080p @ 24 Hz x 2	1920 x 2205p @ 24 Hz
1280 x 720p @ 50 Hz x 2	1280 x 1470p @ 50 Hz

NOT

- **İçeriğim** işlevlerine erişirken **3D Modu** otomatik olarak **Kpalı** 'ya ayarlanır.
- Giriş kaynağını değiştirirken, **3D Modu** otomatik olarak belleğe alınmış ayara getirilir.
- Bazı **Görüntü** işlevleri **3D** modunda devre dışı bırakılır.
- **PIP 3D** modunda desteklenmez.

- Samsung'un önceki ürünü (IR tipi) olan diğer üreticilerden alınan 3D Etkin Gözlükler desteklenmez.
- TV önce açılırsa, 3D ekranının en iyi duruma gelmesi biraz zaman alabilir.
- Gözlüklerin veya TV'nin yakınında 3D ürün veya elektronik cihazlar varsa, 3D Etkin Gözlükler düzgün çalışmayabilir. Bir sorun olursa, diğer elektronik aygıtları 3D Etkin Gözlüklerden olabildiğince uzak tutun.

- Bazı dosya formatları “2D → 3D” özelliğini desteklemeyebilir.
- 3D resimler izlerken, görüş açısı ve en fazla TV izleme mesafesini dahilinde kaldığınızdan emin olun.
- Aksi halde, 3D efektlerin tadını çıkaramayabilirsiniz.
- İdeal izleme mesafesi ekran yüksekliğinin üç katı veya daha fazla olmalıdır. İzleyicinin gözleriyle ekran aynı hizada olacak şekilde oturmasını öneririz.
- Bir flüoresan lamba (50Hz ~ 60Hz) veya 3 dalga boyutlu lamba gibi titrek ışık altında 3B görüntüler izlerken, küçük ekran titreşimleri fark edebilirsiniz. Bu gerçekleşirse, lütfen ışığı kapatın.

❑ AllShare™ Hakkında PDP 550 Serisi ve üstü için

AllShare™, TV'nizi ve uygun Samsung mobil telefonunuzu / cihazlarınızı, bir ağ vasıtası ile bağlar. Ayrıca, video, fotoğraf ve müzik de dahil olmak üzere cep telefonunuzda veya diğer aygıtlarda (PC'niz gibi) kayıtlı ortam içeriklerini ağ aracılığıyla TV'de kontrol ederek oynatabilirsiniz.

✎ Daha fazla bilgi için, "www.samsung.com" adresini ziyaret edin veya Samsung çağrı merkeziyle iletişime geçin. Mobil aygıtlar için ek yazılım yüklemesi gerekebilir. Ayrıntılar için, her bir cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

- Samsung TV'niz, Samsung olmayan bir DLNA sunucusuna bağlanırsa, video oynatılırken bir uyumluluk sorunu oluşabilir.
- Samsung TV'nizi AllShare™ yazılımıyla bir ağa bağlayarak, Samsung'un aşağıda verilen orijinal işlevlerini kullanabilirsiniz:
  - Çeşitli video formatlarının oynatılması (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV, vs.)
  - Video küçük resim özelliği
  - Yer imi işlevi (video oynatmaya devam etmek için)
  - Otomatik bölümleme (auto-chaptering) (sahne gezintisi)
  - Dijital içerik yönetimi
  - Çeşitli altyazı formatlarıyla uyumluluk (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
  - Dosya isimleriyle arama
  - Ve daha pek çok işlev
- Samsung'un orijinal DLNA işlevlerini tümüyle kullanmak için, TV'nizle birlikte verilen AllShare™ yazılımını kullanmanız tavsiye edilir.

❑ AllShare™ Kurulumu PDP 550 Serisi ve üstü için

MENU → Ağ → AllShare Ayarları → ENTER

■ AllShare Ayarları

- **Medya** (**Açık** / **Kapalı**): Medya işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Medya işlevi açıkken, Medya içeriklerini oynatma DLNA DMC özelliğini destekleyen bir cep telefonuyla veya başka cihazlarla kontrol edilebilir.

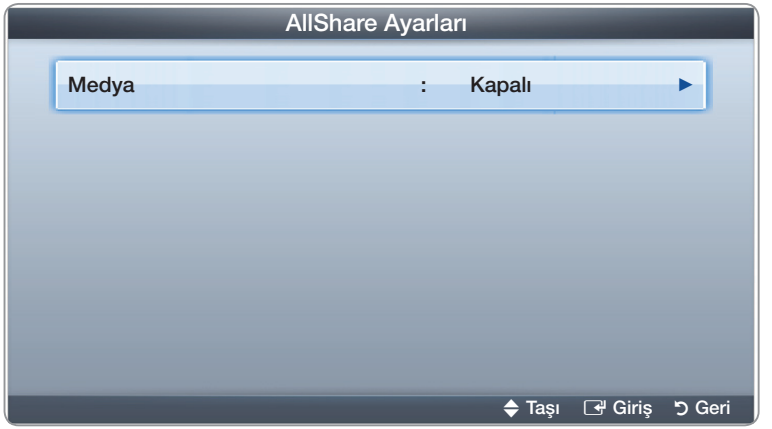

- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

■ Medya

Medya işlevini kullanmak için bu TV ile ayarlanmış cep telefonlarının veya bağlı aygıtların bir listesini görüntüler.

✎ Medya işlevi, DLNA DMC özelliğini destekleyen tüm cihazlarda kullanılabilir.

- **İz vrld** / **Rddedid**: Cihazlara izin verir veya cihazları engeller.
- **Sil**: Cihazları listeden siler.

  ✎ Bu işlev yalnızca cihazların adını listeden siler. Silinen cihaz açılırsa veya TV'ye bağlanmaya çalışılırsa, listede tekrar görüntülenebilir.

Ortam İşlevini Kullanma

Cep telefonundan gönderilen ortam içeriğinin (videolar, fotoğraflar, müzik) TV'nizde görüntüleneceğini kullanıcıya bildiren bir alarm penceresi görünür. İçerik alarm penceresi göründükten 3 saniye sonra otomatik olarak oynatılır. Alarm penceresi görünürken **RETURN** veya **EXIT** düğmesine basarsanız, ortam içerikleri oynatılmaz.

NOT

- Ortam işlevi ilk kez çalıştırılıyorsa, uyarı açılır penceresi görüntülenir. **İzin ver** seçeneğini seçmek için **ENTER** düğmesine basın, ardından bu aygıt üzerinde **Medya** işlevini kullanabilirsiniz.

- Cep telefonundan ortam içeriği aktarımını kapatmak için, **Medya** seçeneğini **AllShare Ayarları** kısmında **Kapalı** olarak ayarlayın.
- İçerik çözünürlüğe ve formata bağlı olarak TV'nizde oynatılamayabilir.
- Medya içeriği türüne bağlı olarak, ENTER veya ◀ / ▶ düğmeleri çalışmayabilir.
- Mobil cihazı kullanarak ortam oynatmayı kontrol edebilirsiniz. Ayrıntılar için, her bir cep telefonunun kullanıcı kılavuzuna bakın.

❑ Anynet+ Kurulumu

MENU → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTER

■ Anynet+ (HDMI-CEC) (Kapalı / Açık) TOOLS

Anynet+ İşlevini kullanmak için, Anynet+ (HDMI-CEC) Açık olarak ayarlanmalıdır.

Anynet+ (HDMI-CEC) işlevi devre dışı bırakıldığında, tüm Anynet+ ile ilgili işlemler devre dışı kalır.

■ **Otomatik Kapatma** (**Hayır** / **Evet**)

TV kapanınca bir Anynet+ Cihazını otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlar.

✎ **Otomatik Kapatma**, **Evet** olarak ayarlanırsa, TV kapatıldığında harici cihazlar da kapatılacaktır.

✎ Cihaza bağlı olarak etkinleştirilemeyebilir.

Anynet+ nedir? TOOLS

Anynet+, Anynet+ özelliğini destekleyen bağlı tüm Samsung cihazlarını Samsung TV'nizin uzaktan kumandası ile kumanda etmenizi sağlar. Anynet+ sistemi yalnızca Anynet+ özelliği olan Samsung cihazları ile kullanılabilir. Samsung cihazınızda bu özelliğin olup olmadığından emin olmak için üstünde bir Anynet+ logosu olup olmadığını kontrol edin.

NOT

- Anynet+ cihazlarını, yalnızca TV uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz, TV'nin üzerindeki düğmeleri kullanarak kontrol edemezsiniz.
- TV uzaktan kumandası belli koşullar altında çalışmayabilir. Bu durumda, Anynet+ cihazını yeniden seçin.
- Anynet+ işlevleri diğer üreticilerin ürünleri için çalışmaz.

Harici cihazları bağlama yöntemi için, desteklenen kullanım kılavuzuna bakın.

NOT

- TV'nizdeki **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** jakı ile Ev Sinemasındaki Dijital Ses Girişi arasına optik kablo bağlayın.
- Yukarıdaki bağlantıyı izlerken Optik jak yalnızca 2 kanal ses çıkışı verir. Yalnızca Ev Sineması'nın Ön Sol ve Sağ hoparlörleri ile subwoofer'dan ses duyacaksınız. 5.1 kanal ses dinlemek istiyorsanız, DVD / Uydu Alıcısındaki (örn. Anynet Cihazı 1 ya da 2) **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** jakını TV'ye değil doğrudan Amplifikatör ya da Ev Sinemasına bağlayın.

- Yalnızca bir Ev Sineması bağlayabilirsiniz.
- Bir Anynet+ cihazını HDMI kablosu kullanarak bağlayabilirsiniz. Bazı HDMI kabloları Anynet+ işlevlerini desteklemeyebilir.
- Anynet+ sistemini destekleyen AV cihazı, Bekleme ya da Açık durumdayken Anynet+ çalışır.
- Anynet+ toplamda en fazla 12 AV cihazları destekler. Aynı türden en fazla 3 cihazı bağlayabileceğinizi unutmayın.

Anynet+ Menüsü

Anynet+ menüsü, TV'ye bağlı Anynet+ cihazlarının türüne ve durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir.

Anynet+ Menüsü	Açıklama
TV'yi görüntüle	Anynet+ modunu TV yayın modu olarak değiştirir.
Cihaz Listesi	Anynet+ cihaz listesini görüntüler.
(Aygıt Adı) MENU	Bağlı cihaz menülerini gösterir. Örn. Bir DVD kaydedici bağlanmışsa, DVD kaydedicinin disk menüsü görünür.
(Aygıt Adı) Tools	Bağlı cihazın araçlar menüsünü gösterir. Örn. Bir DVD kaydedici bağlanmışsa DVD kaydedicinin oynatma menüsü görünür. Cihaza bağlı olarak, bu menü kullanılamayabilir.

Anynet+ Menüsü	Açıklama
(Aygıt Adı) **Başlık Menüsü**	Bağlı cihazın başlık menüsünü gösterir. Örn. Bir DVD kaydedici bağlanmışsa DVD kaydedicinin başlık menüsü görünür. Cihaza bağlı olarak, bu menü kullanılamayabilir.
Alıcı	Ses alıcıdan çalınır.

❑ Anynet+ Cihazları arasında geçiş yapma

1. **Anynet+ (HDMI-CEC)** seçeneğini seçmek için **TOOLS** düğmesine basın. Ve ardından, **Cihaz Listesi** seçeneğini seçmek için **ENTER** düğmesine basın.

   İstediğiniz bir cihazı bulamıyorsanız, listeyi yenilemek için **A** düğmesine basın.

2. Bir cihaz seçin ve **ENTER** düğmesine basın. Seçilen cihaza geçebilirsiniz.

   Cihaz Listesi menüsü, yalnızca **Anynet+ (HDMI-CEC)** özelliğini **Sistem** menüsünde **Açık** olarak ayarladıysanız görüntülenir.

- Seçilen cihaza geçiş yapılması 2 dakika kadar sürebilir. Geçiş işlemi sırasında işlemi iptal edemezsiniz.
- Harici giriş modunu **SOURCE** düğmesine basarak seçtiyseniz, Anynet+ işlevini kullanamazsınız. **Cihaz Listesi** seçeneğini kullanarak bir Anynet+ cihazına geçiş yaptığınızdan emin olun.

❑ Bir Alıcı üzerinden dinleme

TV Hoparlörü yerine bir alıcı (örn. Ev Sineması) yoluyla ses dinleyebilirsiniz.

1. Alıcı seçeneğini seçin ve Açık olarak ayarlayın.
2. Çıkmak için EXIT düğmesine basın.

   ✎ Alıcınız yalnızca sesi destekliyorsa cihaz listesinde görünmeyebilir.

   ✎ Alıcı, alıcının optik giriş jakını TV'nin DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jakına doğru şekilde bağladığınızda çalışır.

✎ Alıcı (örn. Ev Sineması) Açık olarak ayarlandığında TV'nin Optik jakından çıkan sesi duyabilirsiniz. TV bir DTV (anten) sinyali görüntülediğinde, TV, 5.1 kanal sesini alıcıya gönderir. Kaynak, DVD gibi bir dijital bileşen olduğunda ve TV'ye HDMI aracılığıyla bağlandığında, alıcıdan yalnızca 2 kanal sesi duyulur.

❑ Anynet+ için Sorun Giderme

Sorun	Olası Çözüm
Anynet+ çalışmıyor.	• Cihazın bir Anynet+ cihazı olup olmadığını kontrol edin. Anynet+, yalnızca Anynet+ cihazlarını destekler. • Yalnızca bir alıcı (ev sineması) bağlanabilir. • Anynet+ cihazının güç kablosunun düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin. • Anynet+ cihazının Video/Ses/HDMI kablo bağlantılarını kontrol edin. • **Anynet+ (HDMI-CEC)** seçeneğinin Anynet+ kurulum menüsünde **Açık** olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. • TV uzaktan kumandasının TV modunda olup olmadığını kontrol edin. • Cihazın Anynet+ uyumlu uzaktan kumandası olup olmadığını kontrol edin. • Anynet+ belirli koşullarda çalışmaz. (Kanallar aranırken, **İçeriğim** veya **Plug & Play** (Başlangıç Kurulum) çalışırken, vb.) • HDMI kablosunu takarken veya çıkarırken, cihazları tekrar arattığınızdan emin olun veya TV'nizi yeniden başlatın. • Anynet+ cihazının Anynet+ İşlevinin açık olduğunu kontrol edin.

Sorun	Olası Çözüm
Anynet+ sistemini başlatmak istiyorum.	• Anynet+ cihazının TV'ye düzgün bağlanıp bağlanmadığını ve **Anynet+ (HDMI-CEC)** öğesinin Anynet+ Kurulum menüsünde **Açık** olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. • Anynet+ menüsünü görüntülemek ve dilediğiniz menüyü seçmek için **TOOLS** düğmesine basın.
Anynet+ sisteminden çıkmak istiyorum.	• Anynet+ menüsünde **TV'yi Görüntüle** seçeneğini seçin. • TV uzaktan kumandasında **SOURCE** düğmesine basın ve Anynet+ cihazları dışında bir cihaz seçin.
Ekranda "Anynet+ cihazına bağlanılıyor..." mesajı görüntülenir.	• Anynet+ yapılandırırken ya da izleme moduna geçiş yaparken uzaktan kumandayı kullanamazsınız. • Anynet+ ayarı ya da izleme moduna geçiş tamamlandığında uzaktan kumandayı kullanın.
Anynet+ cihazı oynatılmıyor.	• **Plug & Play** (başlangıç kurulum) yürütülüyorken oynatma işlevini kullanamazsınız.

Sorun	Olası Çözüm
Bağlanmış cihaz görüntülenmiyor.	• Cihazın Anynet+ işlevlerini destekleyip desteklemediğini kontrol edin. • HDMI kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. • **Anynet+ (HDMI-CEC)** seçeneğinin Anynet+ kurulum menüsünde **Açık** olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. • Anynet+ cihazlarını tekrar arayın. • Bir Anynet+ cihazını yalnızca HDMI kablosu kullanarak bağlayabilirsiniz. Bazı HDMI kabloları Anynet+ işlevlerini desteklemeyebilir. • Bir güç kesintisi olduğundan veya HDMI kablosunun bağlantısı kesildiğinden ötürü bağlantı sonlandırılırsa, lütfen aygıt taramasını tekrarlayın.
TV sesi alıcıdan çıkmıyor.	• TV ve alıcı arasına optik kabloyu bağlayın.

❑ İçeriğim'i İçeriğim

Bir USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC) aygıtında kayıtlı fotoğraf, müzik ve/veya film dosyalarının tadını çıkarın.

1. CONTENT düğmesine basın.
2. İstediğiniz menüyü **Videolar**, **Fotolar**, **Müzik** seçmek için ▲ / ▼ / ◀ / ▶ düğmesine basın, ardından ENTER ↵ düğmesine basın.

- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

❑ Bir USB Aygıtını Bağlama

1. Televizyonunuzu açın.
2. Fotoğraf, müzik ve/veya film dosyalarını içeren bir USB aygıtını TV'nin yan tarafındaki **USB** jakına bağlayın.
3. USB TV'ye bağlandıktan sonra, açılır pencere görüntülenir. Ardından, **Cihaza Bağlandı** seçeneğini seçebilirsiniz.

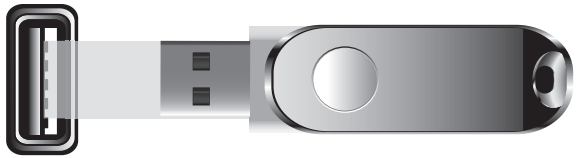

USB

- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

✎ Lisanslı olmayan multimedya dosyaları ile düzgün çalışmayabilir.

✎ **İçeriğim** özelliğini kullanmadan önce Bilinmesi Gerekenler Listesi

- MTP (Media Transfer Protocol) desteklenmez.
- Dosya sistemi FAT16, FAT32 ve NTFS'yi destekler.
- Bazı USB Dijital fotoğraf makinesi ve ses aygıtları bu TV ile uyumlu olmayabilir.
- **İçeriğim** yalnızca USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC) aygıtları destekler. PDP 550 ve 570 Serisi için MSC, bir Yığın Depolama Sınıfı Salt Yığın Aktarma aygıtıdır. MSC'ye örnek olarak, Thumb sürücüler, Flash Kart Okuyucular ve USB HDD (USB HUB desteklenmemektedir) verilebilir. Aygıtlar doğrudan TV'nin USB bağlantı noktasına bağlanmalıdır.
- USB (HDD) desteklenmez PDP 450 ve 490 Serisi için

- Aygıtınızı TV'nize bağlamadan önce, verilerin hasar görmesini ya da kaybolmasını önlemek için lütfen verilerinizi yedekleyin. SAMSUNG, veri dosyası hasarı ve veri kaybından sorumlu değildir.
- Yükleme işlemi devam ederken, USB aygıtını çıkarmayın.
- Görüntünün çözünürlüğü arttıkça ekranda görüntülenme süresi de artar.
- Desteklenen maksimum JPEG çözünürlüğü 15360X8640 pikseldir.
- Desteklenmeyen ya da bozuk dosyalar için, "Desteklenemeyen Dosya Formatı" mesajı görüntülenir.
- Dosyalar **Temel Görünüm** olarak sıralandıysa, her bir klasörde 1000 adede kadar dosya görüntülenebilir.
- Bir USB depolama aygıtındaki dosyaların ve klasörlerin sayısı yaklaşık olarak 4000 üzerindeyse, dosyalar ve klasörler görünmeyebilir veya bazı dosyalar açılmayabilir.

- Ücretli bir siteden indirilen DRM'li MP3 dosyaları yürütülemez. Dijital Haklar Yönetimi (DRM) faturalandırma ve ödemeleri yönetmenin yanı sıra içerik sağlayıcıların hak ve çıkarlarının korunması ve içeriklerin yasa dışı yollarla kopyalanmasının engellenmesi ile birlikte içerik oluşturulmasını, içeriğin tümleşik ve kapsamlı bir şekilde dağıtılmasını ve yönetilmesini destekleyen bir teknolojidir.
- 2'den fazla PTP aygıtı bağlıysa, aynı anda yalnızca birini kullanabilirsiniz.
- İkiden fazla MSC aygıtı bağlıysa, bazıları tanınmayabilir. Yüksek güç gerektiren bir USB aygıtı (500mA veya 5V'den fazla) desteklenmeyebilir.
- Bir USB aygıtı bağlanırken veya kullanılırken aşırı güç uyarı mesajı görüntülenirse, aygıt tanınmayabilir veya yanlış çalışabilir.

- **Oto Koruma Süresi** öğesinde zaman ayarlanırken TV'ye hiç giriş yapılmazsa, Ekran Koruyucu çalışır.
- Bazı harici sabit disk sürücülerin güç tasarruf modu TV'ye bağlandığında otomatik olarak açılabilir.
- Bir USB uzatma kablosu kullanılıyorsa, USB aygıtı tanınmayabilir veya aygıttaki dosyalar okunamayabilir.
- TV'ye bağlanan bir USB aygıtı tanınmazsa, aygıttaki dosyaların listesi bozulur veya listedeki bir dosya oynatılmaz, USB aygıtını PC'ye bağlayın, aygıtı biçimlendirin ve bağlantıyı kontrol edin.
- PC'den silinen dosya **İçeriğim** çalıştırılırken hala mevcutsa, dosyayı kalıcı olmak silmek için PC'deki "Geri Dönüşüm Kutusunu Boşalt" işlevini kullanın.

❑ Ekran Görünümü

◀ / ▶ / ▲ / ▼ düğmelerini kullanarak istediğiniz dosyayı taşıyın ve ardından ENTER ↵ veya ▶ (Oynat) düğmesine basın. Dosya oynatılır. **İçeriğim** ekranı ekrana yapılan giriş yöntemine bağlı olarak farklılık gösterir.

Bilgi: Seçilen içerik kategorisi (Müzik, örneğin), aygıt (USB sürücü, örneğin), klasör / dosya adı, sayfa ve sıralama kriterleri.

Dosya Listesi Bölümü: Görüntüler dosya ve klasörleri seçebilir kriterlere göre sıralanır.

İçindekiler modu / Cihaz adı: İstediğiniz İçerik Kategori veya Aygıt seçebilirsiniz.

Çalıştırma Düğmeleri:

- C Sarı (**Düzen Modu**): Şimdi size oynamak istediğiniz dosyaları kontrol ederek müziği seçin. Yalnızca müzik mevcuttur.
- ◀◀ / ▶▶ (**Sayfa**): Sonraki ya da önceki sayfaya gider.
- **Araçlar**: Seçenek menüsünü görüntüler.
- **Geri**: Bir önceki ayara geçer.

Video oynatma

1. Dosya listesinde istediğiniz dosyayı seçmek için ◀ / ▶ / ▲ / ▼ düğmesine basın.
2. ENTER ↵ düğmesine veya ▶ (Oynat) düğmesine basın.
   - Seçili dosya çalma zamanıyla birlikte en üstte görüntülenir.
   - Video süresi bilgisi bilinmiyorsa, oynatma süresi ve ilerleme çubuğu görüntülenmez.

- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

– Bir video oynatması sırasında, ◀ ve ▶ düğmesini kullanarak arama yapabilirsiniz.

– Oynatma sırasında ◀◀ (REW) ve ▶▶ (FF) düğmelerine basın.

✎ Bu modda bir Oyun içinde yer alan film kliplerinin keyfini çıkarabilirsiniz, ancak Oyunun kendisini oynayamazsınız.

- Desteklenen Altyazı Biçimleri

Ad	Dosya uzantısı	Biçim
MPEG-4 zaman tabanlı metin	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	dize-tabanlı
SubViewer	.sub	dize-tabanlı
Mikro DVD	.sub ya da .txt	dize-tabanlı

- Desteklenen Video Formatları

Dosya Uzantısı	Kapsayıcı	Video Kodeki	Çözünürlük	Çerçeve hızı (f/s)	Bit hızı (Mb/s)	Ses Kodeki
*.avi *.mkv	AVI MKV	DivX 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640x480	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	DivX 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640x480	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	

Dosya Uzantısı	Kapsayıcı	Video Kodeki	Çözünürlük	Çerçeve hızı (f/s)	Bit hızı (Mb/s)	Ses Kodeki
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

Video Dekoderi	Ses Dekoderi
• H.264, Düzey 4.1'e kadar destekler • H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ve AVCHD desteklenmez. • MPEG4 SP, ASP : – 1280 x 720 Altı: Maks. 60 çerçeve – 1280 x 720 Üstü: Maks. 30 çerçeve • GMC desteklenmemektedir.	• WMA 7, 8, 9, STD'ye kadar destekler • WMA 9 PRO 2 kanal aşırı çoklu kanal veya yitimsiz ses özelliklerini desteklemez. • WMA örnek alma hızı 22050Hz mono desteklenmez.

Diğer Kısıtlamalar

NOT

- İçerikte veya kapsayıcısa bir hata varsa, video içeriği oynatılmaz veya düzgün bir şekilde oynatılmaz.
- İçerik yukarıdaki tabloda listelenen uyumlu Çerçeve / saniyenin üzerinde standart bir bit hızına / çerçeve hızına sahipse, ses veya video çalışmayabilir.
- Dizin Tablosu hatalıysa, Seek (Jump) işlevi desteklenmez.
- Bir ağ bağlantısı aracılığıyla bir video oynatırken dosya tutulması yaşayabilirsiniz. PDP 550 ve 570 Serisi için
- Bir dosyada birden fazla içerik varsa, video içeriği oynatılamaz.
- Bazı USB / dijital kamera cihazları oynatıcıyla oynatmak için uygun olmayabilir.
- Bir ağ bağlantısı üzerinden video oynattığınızda, video düzgün oynatılamayabilir.

Müzik Çalma

1. Dosya listesinde istediğiniz dosyayı seçmek için ◀ / ▶ / ▲ / ▼ düğmesine basın.
2. ENTER ↵ düğmesine veya ▶ (Oynat) düğmesine basın.
   – Oynatma sırasında ◀◀ (REW) ve ▶▶ (FF) düğmelerine basın.

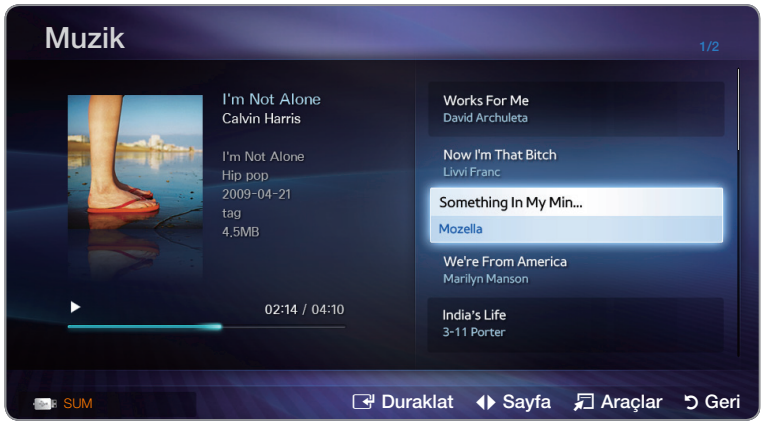

- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

- Yalnızca MP3 uzantılı dosyaları görüntüler. Diğer dosya uzantıları, aynı USB aygıtına kaydedilmiş olsalar bile görüntülenmez.
- MP3 dosyalarını çalarken ses garip geliyorsa, **Ses** menüsünde **Ekolayzer** ayarını yapın. (Aşırı değiştirilmiş MP3 dosyalarında ses sorunu olabilir.)

Seçili müziği çalma

1. C (**Düzen Modu**) düğmesine basın.
2. İstediğiniz müziği seçer.

   Seçilen dosyaların solunda ✓ işareti görünür.
3. TOOLS düğmesine basın ve **Seçilen İçerikleri Oynat** seçeneğini seçin.

   Tümünü Seç / **Tüm seçimleri kaldır** seçeneğine basarak tüm mizikleri seçebilir veya seçimlerini kaldırabilirsiniz.

Fotoğraf (ya da Slayt Gösterisi) İzleme

1. Dosya listesinde istediğiniz fotoğrafı seçmek için ◀ / ▶/ ▲ / ▼ düğmesine basın.
2. ENTER ↵ düğmesine basın.
   - Seçilen bir fotoğraf görüntülendiğinde, slayt gösterisini başlatmak için ENTER ↵ düğmesine basın.

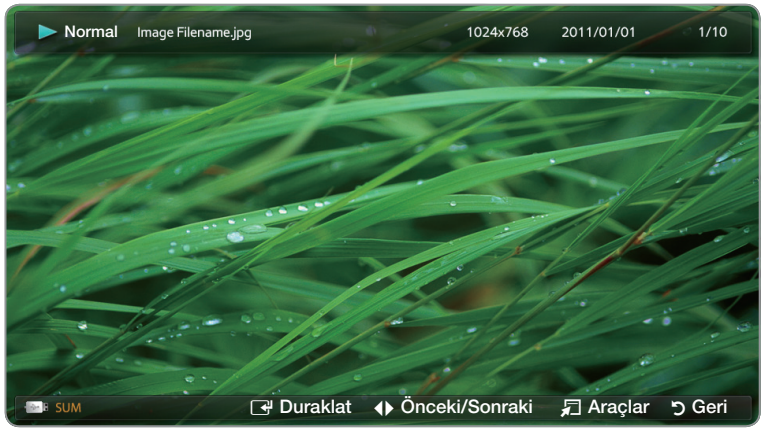

- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

- Slayt gösterisi sırasında, dosya listesindeki tüm dosyalar sıralı halde görüntülenir.
- Dosya listesinde ▶ (Oynat) düğmesine bastığınızda, slayt gösterisi anında başlatılır.

- **Fon Müziği** ayarı **Açık** olarak ayarlandıysa, Slayt Gösterisi sırasında müzik dosyaları otomatik olarak oynatılır.
- **Fon Müziği**, BGM yüklemeyi bitirene kadar değiştirilemez.

Video / Müzik / Fotoğraf Oynatma Seçeneği menüsü

Bir dosya oynatırlen, TOOLS düğmesine basın.

Kategori	Çalıştırma	Videolar	Müzik	Fotolar
Başlık Arama	Doğrudan başka bir Başlık'a gidebilirsiniz.	✓		
Zaman Arama	10 saniyelik aralıklarla ◀ ve ▶ düğmelerini kullanarak film arayabilirsiniz.	✓		
Karışık Modu	Müziği rastgele oynatabilirsiniz.		✓	
Tekrar Modu	Film ve müzik dosyalarını tekrar tekrar çalabilirsiniz.	✓	✓	
Resim Boyutu	Resim boyutunu tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.	✓		

Kategori	Çalıştırma	Videolar	Müzik	Fotolar
Resim Modu	Resim ayarını yapabilirsiniz.	✓		✓
Ses Modu	Ses ayarını yapabilirsiniz.	✓	✓	✓
Altyazı Dili	Bir altyazı görüntüleyebilirsiniz. Altyazı dosyası birden fazla dil içeriyorsa, belirli bir dil seçebilirsiniz.	✓		
Altyazı Ayarı	Altyazılı video oynatabilirsiniz. Bu işlev yalnızca altyazılar videoyla aynı dosya adına sahip olduğunda kullanılabilir.	✓		

Kategori	Çalıştırma	Videolar	Müzik	Fotolar
Ses	Gerektiği şekilde desteklenen dillerden biriyle videonun tadını çıkarabilirsiniz. İşlev yalnızca çoklu ses biçimlerini destekleyen akış türü dosyalar oynatıldığında etkinleştirilir.	✓		
Slayt Gösterisi Başlatma / Slayt Gösterisini Durdurma	Bir Slayt Gösterisini başlatabilir ya da duraklatabilirsiniz.			✓
Slayt Gösterisi Hızı	Slayt gösterisi sırasında slayt gösterisi hızını seçebilirsiniz.			✓
Fon Müziği	Bir Slayt Gösterisini izlerken, fon müziği açabilirsiniz / kapatabilirsiniz.			✓
Fon Müziği Ayarı	Bir Slayt Gösterisini izlerken, fon müziğini seçebilirsiniz.			✓

Kategori	Çalıştırma	Videolar	Müzik	Fotolar
Zoom	Resimleri tam ekran modunda yakınlaştırabilirsiniz.			✓
Döndür	Resimleri tam ekran modunda döndürebilirsiniz.			✓
Bilgi	Oynatılan dosya hakkında ayrıntılı bilgileri görebilirsiniz.	✓	✓	✓

❑ Teletekst Özelliği

Teletekst hizmetinin dizin sayfasında nasıl kullanılacağıyla ilgili bilgiler bulunur. Teletekst bilgilerinin doğru görünmesi için kanal alışının düzenli olması gerekir. Aksi takdirde, bilgiler eksik olabilir ya da bazı sayfalar görüntülenmeyebilir.

- Uzaktan kumandanın sayısal tuşlarına basarak Teletekst sayfalarını değiştirebilirsiniz.

(Teletekst açık / karışık / kapalı)	Geçerli kanal için Teletekst modunu etkinleştirir. Teletekst modunu, normal yayın ekranının üzerine bindirmek için düğmeye iki kez basın. Teleteksten çıkmak için bir kez daha basın.
(kayıt)	Teletekst sayfalarını kaydeder.
(boyut)	Ekranın üst yarısında çift boyutta teleteksti görüntüler. Metni ekranın alt yarısına taşımak için, yeniden basın. Normal görünüm için, bir kez daha basın.
(beklet)	Otomatik olarak izlenen birkaç ikincil sayfa olması durumunda, ekranı geçerli sayfada tutar. Geri almak için, yeniden basın.

Renkli düğmeler (kırmızı, yeşil, sarı, mavi)	Yayın şirketi tarafından FASTEKST sistemi kullanılıyorsa, Teletekst sayfasındaki çeşitli konuların renkleri farklıdır ve bu konular renk düğmeleri basılarak seçilebilir. Tercih ettiğiniz konuya karşılık gelen renge basın. Yeni bir renk kodlu sayfa görüntülenir. Öğeler aynı şekilde seçilebilir. Önceki ya da sonraki sayfayı görüntülemek için, ilgili renkli düğmeye basın.
(mod)	Teletekst modunu (LIST / FLOF) seçer. LIST modunda basılırsa, modu Liste kaydetme modu olarak değiştirir. Liste kaydetme modunda, (kaydet) düğmesine basarak teletekst sayfasını listeye kaydedebilirsiniz.
(alt sayfa) (boyut)	Mevcut alt sayfaları görüntülemek için kullanılır.
(sayfa yukarı)	Sonraki Teletekst sayfasını görüntüler.

(sayfa aşağı)	Önceki Teletekst sayfasını görüntüler.
(dizin)	Teleteksti görüntülerken istediğiniz zaman dizin (içindekiler) sayfasını görüntüler.
(açıkla)	Gizli metinleri (örneğin, yarışma oyunları yanıtlarını) görüntüler. Normal ekranı görüntülemek için, yeniden basın.
(iptal)	Teletekst ekranını normak yayınla birleştirmek için küçültür.

Tipik Teletekst sayfası

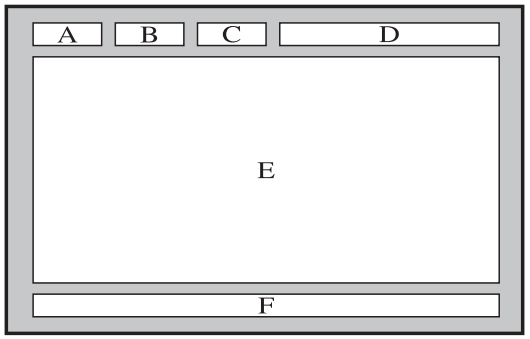

Bölüm	İçindekiler
A	Seçilen sayfa numarası.
B	Yayın yapan kanalın adı.
C	Geçerli sayfa numarası ya da arama göstergeleri.
D	Tarih ve saat.
E	Metin.
F	Durum bilgileri. FASTEKST bilgileri.

❑ Sorun Giderme

TV'ye ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, öncelikle bu listeye başvurun. Bu sorun giderme ipuçlarının hiçbiri işe yaramazsa, lütfen 'www.samsung.com' sitesini ziyaret edin ve ardından Destek düğmesini tıklatın veya bu kılavuzun arka kapağında listelenen çağrı merkezi ile iletişime geçin.

Sorunlar	Çözümler ve Açıklamalar
Görüntü Kalitesi	• Öncelikle, lütfen TV'nizin test görüntüyü düzgün bir şekilde görüntülediğini onaylamak için, Görüntü Testi işlemini gerçekleştirin. (MENU - **Destek** - **Otomatik Test** - **Görüntü Testi**) Test görüntü düzgün bir şekilde görüntüleniyorsa, bozuk resmin nedeni kaynak veya sinyal olabilir.
TV görüntüsü mağazada olduğu kadar iyi görünmüyor.	• Bir analog kablo / set üstü kutuya sahipseniz, dijital set üstü kutuyu yükseltin. HD (yüksek tanımlı) görüntü kalitesi elde etmek için, HDMI veya Komponent kablolar kullanın. • Kablolu TV / Uydu abonelikleri : Kanal hattındaki HD istasyonlarını deneyin. • Anten bağlantısı: Otomatik program işlemi gerçekleştirdikten sonra HD istasyonlarını deneyin.

Sorunlar	Çözümler ve Açıklamalar
Resim bozuk: makro blok hatası, küçük blok, noktaralar, piksellenme	• Video içeriklerinin sıkıştırılması özellikle de spor programları ve aksiyon filmleri gibi hızlı hareket eden görüntüler üzerinde resim bozulmasına yol açabilir. • Düşük sinyal düzeyi veya kötü kalite, resim bozulmasına yol açabilir. Bu TV ile ilgili bir sorun değildir. • TV'yi (1m'e kadar cca) kapatmak için kullanılan cep telefonları analog veya dijital TV üzerindeki görüntüde parazite neden olabilir.
Renk yanlış veya eksik.	• Bir komponent bağlantı kullanıyorsanız, komponent kabloların doğru jaklara bağlandığından emin olun. Yanlış veya gevşek bağlantılar renk sorunlarına ve boş bir ekrana neden olabilir.
Yetersiz renk veya parlaklık mevcut.	• TV menüsündeki **Görüntü** seçeneklerini ayarlayın (**Görüntü** modu / **Renk** / **Parlaklık** / **Netlik** öğesine gidin) • TV menüsündeki **Enrj. Tasarrufu** seçeneğini ayarlayın (MENU – **Sistem** – **Eko Çözüm** – **Enrj. Tasarrufu** öğesine gidin) • Varsayılan görüntü ayarlarını görüntülemek için görüntüyü sıfırlamayı deneyin (MENU - **Görüntü** - **Resim Sıfırlama** öğesine gidin)

Sorunlar	Çözümler ve Açıklamalar
Ekranın kenarında noktalı satır var.	• Resim boyutu **Ekrana Sığdır** olarak ayarlandıysa, **16:9** olarak değiştirin. • Kablo/uydu çözünürlüğünü değiştirin.
Görüntü siyah beyaz.	• AV komposit giriş kullanıyorsanız, video kablosunu (sarı) TV üzerindeki komponent girişi 1'in Yeşil jakına bağlayın.
Kanallar değiştirilirken, resim donuyor veya bozuluyor ya da resim gecikiyor.	• Bi kablo kutusuna bağlıysa, lütfen sıfırlamayı deneyin. (AC kablosunu tekrar bağlayın ve kablo kutusu yeniden yükleninceye kadar bekleyin. Bu 20 dakika kadar sürebilir) • Kablo kutusunun çıkış çözünürlüğünü 1080i veya 720p olarak ayarlayın.
Ses Kalitesi	Öncelikle, lütfen TV'nizin ses seviyesinin düzgün bir şekilde çalıştığını onaylamak için, Ses Testi işlemini gerçekleştirin. (MENU - **Destek** - **Otomatik Test** - **Ses Testi** öğesine gidin) Ses seviyesi **Tamam** ise, ses sorunu kaynaktan veya sinyalden kaynaklanıyor olabilir.
Hiç ses yok veya maksimum ses düzeyinde ses çok düşük.	• Lütfen TV'nize bağlı cihazın (Kablo/Uydu Kutusu, DVD, Blu-ray vb.) ses düzeyini kontrol edin.

Sorunlar	Çözümler ve Açıklamalar
Görüntü iyi, ancak ses yok.	• **Hoparlörü Seçin** seçeneğini **Ses** menüsünde **TV Hoparlörü** olarak ayarlayın. • Harici bir cihaz kullanıyorsanız, ses kablolarının TV'deki doğru ses giriş jaklarına bağlı olduğundan emin olun. • Harici bir cihaz kullanıyorsanız, cihazın ses çıkış seçeneğini kontrol edin (örneğin, kablo kutusunun ses seçeneğini TV'nize bağlı bir HDMI olduğunda HDMI olarak ayarlamanız gerekebilir). • DVI - HDMI kablosu kullanıyorsanız, ayrı bir ses kablosu gerekir. • TV'niz bir kulaklık jakına sahipse, takılı bir kulaklık olmadığından emin olun. • Bağlı aygıtı aygıtın güç kalbosunu tekrar bağlayarak yeniden başlatın.
Hoparlörler garip bir gürültü yapıyor.	• Kablo bağlantılarını kontrol edin. Ses girişine bir video kablosu bağlanmadığından emin olun. • Anten veya Kablo bağlantıları için, sinyal kuvvetini kontrol edin. Düşük sinyal seviyesi ses bozukluğuna yol açabilir.

Sorunlar	Çözümler ve Açıklamalar
Resim Yok, Video Yok	
TV otomatik olarak kapanıyor.	• **Kapanış Ayarı** öğesinin **Sistem** menüsünde **Kapalı** olarak ayarlandığından emin olun. • PC'niz TV'ye bağlıysa, PC güç ayarlarını kontrol edin. • AC güç kablosu fişinin duvardaki prize ve TV'ye düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. • Bir anten veya kablo bağlantısından TV izlerken, TV hiç sinyal olmadığında 10 - 15 dakika sonra kapanır.
RF (Kablo/Anten) Bağlantısı	
TV tüm kanalları almıyor.	• Koaksiyal kablonun doğru bir şekilde bağlandığından emin olun. • Kanal listesine mevcut kanalları eklemek için, lütfen **Plug & Play** (Başlangıç Kurulum) işlemini deneyin. **MENU** - **Sistem** - **Plug & Play** (Başlangıç kurulum) bölümüne gidin ve mevcut tüm kanallar kaydedilinceye kadar bekleyin. • Antenin düzgün bir şekilde konumlandırıldığını onaylayın.
Resim bozuk: makro blok hatası, küçük blok, noktaralar, piksellenme.	• Video içeriklerinin sıkıştırılması özellikle de spor programları ve aksiyon filmleri gibi hızlı hareket eden görüntüler üzerinde resim bozulmasına yol açabilir. • Düşük sinyal resim bozukluğuna yol açabilir. Bu TV ile ilgili bir sorun değildir.

Sorunlar	Çözümler ve Açıklamalar
PC Bağlantısı	
“Desteklenmeyen Mod!” mesajı görüntülenir.	• PC’nizin çıkış çözünürlüğünü TV tarafından desteklenen çözünürlüklere uygun olacak şekilde ayarlayın.
“PC”, bir PC bağlı olmasa bile her zaman kaynak listesinde gösterilir.	• Bu normaldir; “PC”, bir PC’nin bağlı olup olmamasından bağımsız olarak her zaman kaynak listesinde gösterilir.
Video var, ancak ses yok.	• Bir HDMI bağlantısı kullanıyorsanız, PC’nizdeki ses çıkış ayarını kontrol edin.
Ağ Bağlantısı PDP 550 ve 570 Serisi için	
Kablosuz ağ bağlantı hatası.	• Kablosuz ağı kullanmak için, Samsung Kablosuz USB güvenlik cihazı gerekiyor. • Ağ Bağlantısının **Kablosuz** olarak ayarlandığından emin olun. • TV’nin kablosuz bir IP paylaştırıcısına (yönlendirici) bağlandığından emin olun.

Sorunlar	Çözümler ve Açıklamalar
Diğerleri	
Görüntü tam ekranda görüntülenmiyor.	• HD kanalları yüksek kalitede (4:3) içerik görüntülerken ekranın her iki tarafında siyah çubuklara sahip olur. • TV'nizden farklı açı oranlarına sahip filmlerde üst ve alt kısımda siyah çubuklar görüntülenir. • Harici cihazınızdaki ve TV'nizdeki resim boyutu seçeneklerini tam ekran olarak ayarlayın.
Plazma TV uğultulu bir gürültü yapıyor.	• Plazma TV'ler tipik olarak hafif uğultulu bir ses çıkarır. Bu normaldir. Bu ekran üzerinde görüntü oluşturmak için kullanılan elektrik yükünden kaynaklanır. • Uğultulu gürültü çok fazlaysa, TV'nin parlaklığını çok yüksek ayarlamış olabilirsiniz. Parlaklığı daha düşük ayarlamayı deneyin. • Plazma TV'nizin arkası duvara eya başka bir sert yüzeye çok yakın olduğunda da uğultulu bir gürültü duyabilirsiniz. Ayrıca, kablo bağlantılarınızı da yeniden yönlendirmeyi deneyin. • Duvara montajın düzgün kurulmaması da aşırı gürültüye yol açabilir.

Sorunlar	Çözümler ve Açıklamalar
Görüntü Takılma (Yanma) Sorunu.	• Ekran yanması olasılığını en aza indirmek için bu birimde ekran yanması azaltma teknolojisi bulunmaktadır. Piksel Kayma teknolojisi, resimleri yukarı / aşağı (Dikey Çizgi) ve yanlara (Yatay Nokta) hareket ettirmenize olanak sağlar.
“Desteklenmeyen Mod!” mesajı görüntülenir.	• TV’nin desteklenen çözünürlüğünü kontrol edin ve harici cihazın çıktı çözünürlüğünü uygun şekilde ayarlayın. Kullanım kılavuzundaki çözünürlük ayarlarına bakın.
TV’den plastik kokusu geliyor.	• Bu koku normaldir ve zaman içinde geçecektir.
TV **Sinyal Bilgileri**, Otomatik Test menüsünde mevcut değildir.	• Bu işlev yalnızca Anten /RF/Koaks bağlantılı dijital kanallar için mevcuttur.
TV yana eğiliyor.	• Taban standını TV’den çıkarın ve tekrar takın.
Kanal menüsü gri (kullanılamıyor).	• **Kanal** menüsü yalnızca TV kaynağı seçili olduğunda mevcuttur.

Sorunlar	Çözümler ve Açıklamalar
Ayarlarınız her 30 dakikada bir veya her TV kapatıldığında kaybolur.	• TV **Dükkan Demosu** modundaysa, ses ve resim ayarlarını her 30 dakikada bir sıfırlar. **Dükkan Demosu** modunu, **Plug & Play** yordamındaki **Evde Kullanım** moduyla değiştirin. **TV** modunu seçmek içi **SOURCE** düğmesine basın ve → **MENU** → **Sistem** → **Plug & Play** → **ENTER** öğesine gidin.
Geçici ses veya görüntü kaybınız var.	• Kablo bağlantılarını kontrol edin ve tekrar bağlayın. • Ses veya video kaybı çok sıkı veya ince kablo kullanımı nedeniyle meydana gelebilir. Kabloların uzun süreli kullanım için yeterince esnek olduğundan emin olun. TV duvara monte edilmişse, 90 derecelik konektörlere sahip kablolar kullanmanızı öneririz.
TV çerçevesinin kenarlarına yakından baktığınızda küçük partiküller görüyorsunuz.	• Bu ürün tasarımının bir parçasıdır ve kusur değildir.

Sorunlar	Çözümler ve Açıklamalar
“Şifreli Sinyal” veya “Zayıf Sinyal/Sinyal Yok” mesajı görüntüleniyor.	• Bir CAM CARD (CI / CI+) kullanıyorsanız, genel arayüz yuvasına takıldığını kontrol edin. • Sorun devam ederse, CAM CARD’ı TV’den çıkarın ve yuvaya tekrar takın.
PIP menüsü mevcut değil.	• **PIP** işlevi, yalnızca bir HDMI, PC veya Komponent kaynağı kullanıyorsanız mevcuttur.
TV’yi 45 dakika önce kapattınız ve tekrar açılıyor.	• Bu normaldir TV siz TV izlerken yüklenen güvenlik duvarını güncellemek için OTA (Over The Aerial) işlevini kendiliğinden çalıştırır.
Tekrarlanan resim ve ses sorunu var.	• Sinyali/kaynağı kontrol edin ve değiştirin.
Taban standındaki lastik minder pedleri ve bazı eşyaların üst kısmı arasına bir reaksiyon gerçekleşebilir.	• Bunu önlemek için, TV’nin doğrudan eşyayla temas eden yüzeyleri üzerinde keçe pedler kullanın.

- Yukarıdaki görüntülerin ve işlevlerin bazıları yalnızca belirli modellerde mevcuttur.
- TV'nizi USB ile websitesinde en son ürün yazılımına yükselterek en iyi halde tutabilirsiniz (samsung.com → Destek → İndir).

❑ BAĞLANTILAR GENEL ARAYÜZ Yuvası

Ücretli kanalları izlemek için, “CI veya CI+ CARD” takılı olmalıdır.

- “CI veya CI+ CARD” kartı takmazsanız, bazı kanallar “Şifreli Sinyal” mesajıyla birlikte görüntülenir.
- Bir telefon numarası, “CI veya CI+ CARD” Kimliği, Ana Makine Kimliği ve diğer bilgileri içeren eşleştirme bilgileri yaklaşık 2~3 dakika içinde görüntülenir. Bir hata mesajı görüntülenirse, lütfen servis sağlayıcınızla görüşün.

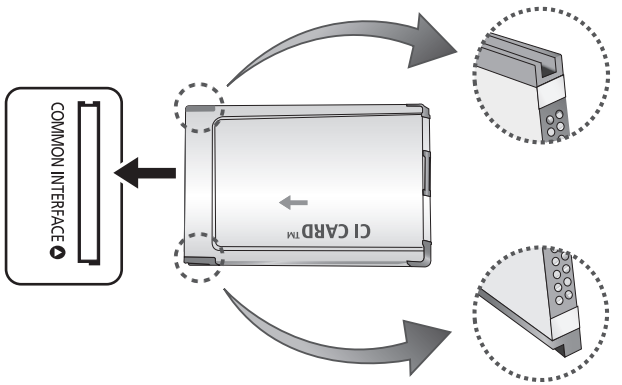

- Kanal bilgileri yapılandırması tamamlandığında, kanal listesinin güncelleştirildiğini belirten “Güncelleme Tamamlandı” mesajı görüntülenir.

NOT

- Yerel bir kablo hizmet sağlayıcısından bir “CI veya CI+ CARD” edinmeniz gerekir.
- “CI veya CI+ CARD”ı çıkarırken, “CI veya CI+ CARD” kartının düşmesi hasar görmesine neden olabileceği için ellerinizle dikkatli bir şekilde çekin.
- “CI veya CI+ CARD”ı kart üzerinde işaretli yönde takın.
- **COMMON INTERFACE** yuvasının konumu, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- “CI veya CI+ CARD” bazı ülkelerde ve bölgelerde desteklenmez, yetkili bayinize danışın.

- Herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen servis sağlayıcınız ile irtibat kurun.
- Geçerli anten ayarlarını destekleyen “CI veya CI+ CARD” takın. Ekran bozulur ve görülmez.
- Uydu TV seyrediyorken, yer üstü “CI veya CI+ CARD”ını ve kabloyu çıkarın. Ekran bozulur ve görülmez. (Uydu için)

❑ Hırsıza Karşı Kensington Kilidi

Kensington Kilidi Samsung tarafından sağlanmaz. Kensington kilidi, televizyonu halka açık bir ortamda kullanıyorsanız, sistemi fiziksel olarak sabitlemek için kullanılan bir aygıttır. Üreticiye bağlı olarak, görünüm ve kilitleme yöntemi resimde gösterilenden farklı olabilir. Doğru kullanım ek bilgiler için, Kensington Kilidiyle birlikte verilen kılavuza başvurun.

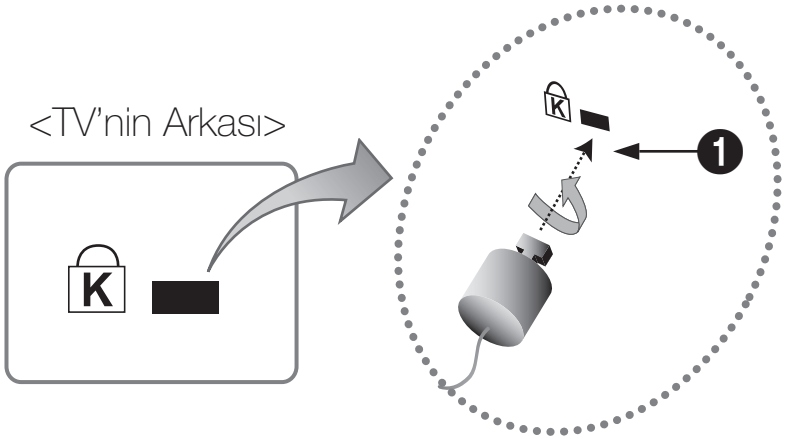

Lütfen TV'nin arkasındaki "🔒" simgesini bulun. Kensington yuvası "🔒" simgesinin yanındadır.

Ürünü kilitlemek için, aşağıdaki adımları izleyin:

1. Kensington kilidi kablosunu, masa veya sandalye gibi büyük ve sabit bir nesneye sarın.
2. Kilidin takılı olduğu kablo ucunu, Kensington kilidi kablosunun kıvrımlı ucuna doğru kaydırın.
3. Kilitleme aygıtını, ürün üzerindeki Kensington kilidine takın ❶.
4. Kilidi kilitleyin.

◀ ▶

- Bunlar genel yönergelerdir. Kesin yönergeler için, kilitleme aygıtı ile birlikte sağlanan Kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Kilitleme cihazının ayrıca satın alınması gerekmektedir.
- Kensington yuvasının konumu, TV modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.

❑ Lisans

TheaterSound, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Lab, Inc.

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Açık Kaynak Lisans Bildirimi

Açık kaynak yazılımı kullanılması durumunda, Açık Kaynak Lisansları ürün menüsünde mevcuttur.

Açık Kaynak Lisans Bildirimi yalnızca İngilizce yazılmıştır.